YP-S3

MP3 plejer

korisničko uputstvo

zamislite mogućnosti

Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da biste dobili potpuniju uslugu, registrujte vaš proizvod na

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

karakteristike vašeg novog MP3 plejera

Lepo izgleda. Pametan. Pouzdan. I veoma zabavan. Vaš novi MP3 plejer je sve to i još mnogo više. Njegova kompaktna silueta zauzima najmanje prostora u vašem džepu, a njegova vrhunska tehnologija daje bogat zvuk, živopisne slike i igre sa mnogo akcije. Zavolećete svoj MP3 plejer, bilo da vežbate, preuzimate svoje omiljene pesme, gledate video klipove, igrate igre ili samo slušate FM radio. Kada ga jednom upotrebite, nećete verovati da ste uopšte mogli živeti bez njega.

JOŠ RAZNOVRSNIJE MULTIMEDIJE

Zovemo ga MP3 plejer, ali on je mnogo više od toga. On vam omogućava da gledate slike, tekst, i video klipove, da slušate FM radio i igrate igrice.

NAVIGACIJA NA DODIR!

Možete dodirnuti senzorsku pločicu za navigaciju kroz menije.

GDE SE FORMA SPAJA SA FUNKCIJOM

Da, on je moderan i dobro izgleda. Ali se i lako drži i koristi.

DUŽE VREME REPRODUKCIJE I KRAĆE VREME PREUZIMANJA!

Potpuno napunjena baterija može reprodukovati oko 25 sati muzike ili 4 sata video zapisa.

Vremena preuzimanja su kraća. Zbog svoje kompatibilnosti sa USB 2.0, ovaj plejer je mnogo brži od modela sa USB 1.1.

AKUSTIČNO ČUDO

Vaš novi MP3 plejer ima ugrađeni DNSe™ (mašina za digitalni prirodni zvuk), jedinstvenu Samsungovu tehnologiju zvuka koja je kreirana da isporuči bogatiji i dublji zvuk za neverovatno iskustvo slušanja.

sigurnosne informacije

Što ikone i znakovi u ovom uputstvu za upotrebu znače:

UPOZORENJE	Znači da postoji rizik od smrti ili ozbiljne povrede.
OPREZ	Znači da postoji potencijalni rizik od povrede ili materijalne štete.
OPREZ	Da biste smanjili rizik od vatre, eksplozije, strujnog udara ili povrede prilikom korišćenja vašeg MP3 plejera, sledite sledeće osnovne mere predostrožnosti:
NAPOMENA	Znači uputstva ili referentne stranice koje mogu biti korisne prilikom rada sa vašim plejerom.

	NE pokušavajte.
	NE rasklapajte.
	NE dodirujte.
	Strogo pratite uputstva.
	Uvek izvucite utikač iz utičnice.
	Pozovite servisni centar za pomoć.

Ovi znakovi upozorenja su ovde da spreče da se ne ozledite vi ili neko drugi. Molimo da ih se striktno pridržavate.
Nakon što ste pročitali ovaj deo, spremite ga na sigurno mesto za buduće potrebe.

sigurnosne informacije

Ovo uputstvo opisuje kako se pravilno koristi vaš novi mp3 plejer.
Pažljivo ga pročitajte da biste izbegli oštećivanje plejera i da se ne biste povredili.
Posebnu pažnju obratite na sledeća sigurnosna upozorenja:

ZAŠTITITE SE

- Nemojte samostalno da demontirate, popravljate ili menjate ovaj proizvod.

OPREZ

- Ne izlažite uređaj vlazi i ne bacajte ga u vodu. Ako se proizvod navlaži, ne uključujte ga, jer biste mogli da budete izloženi električnom udaru. Umesto toga, kontaktirajte najbliži Samsungov servisni centar za pomoć kupcima.

OPREZ

- Ne koristite ovaj proizvod kada grmi i seva. U suprotnom, to može prouzrokovati kvar ili električni udar.

- Ne nosite slušalice za uvo dok vozite bicikl, automobil ili motor.
  To može dovesti do ozbiljnih nesreća, a u nekim regionima je i zabranjeno zakonom. Nošenje slušalica za uvo u toku šetnje ili džogiranja na putu, a naročito prilikom prelaženja ulice, može dovesti do ozbiljne nesreće.

- Za vašu sigurnost, obezbedite da kabl slušalica za uvo ne smeta vašoj ruci ili okolnim predmetima dok vežbate ili hodate.

UPOZORENJE

- Ne stavljajte proizvod na mesta pod parom, prašnjava ili čađava mesta, zato što takve sredine mogu prouzrokovati požar ili električni udar.

ZAŠTITITE SE

UPOZORENJE

- Ukoliko u dužem vremenskom periodu koristite slušalice za uvo ili naglavne slušalice, može doći do oštećenja sluha.
  Ako se izlažete jačini zvuka većoj od 85db u dužem vremenskom periodu, možete štetno da delujete na svoj sluh. Što je jačina zvuka veća, to oštećenje vašeg sluha može biti ozbiljnije (običan razgovor se vodi na 50 do 60db, dok je saobraćajna buka oko 80db).
  Izričito se preporučuje da se jačina zvuka podesi na srednji nivo (srednji nivo je obično manji od 2/3 maksimalnog).
- Ako u uvu (ušima) čujete zvonjenje, smanjite nivo jačine zvuka ili prestanite da koristite slušalice za uvo ili naglavne slušalice.

ZAŠTITITE VAŠ MP3 PLEJER

- Ne ostavljajte plejer na temperaturama preko 95°F (35°C), kao npr. u sauni ili parkiranom vozilu.
- Ne izlažite plejer jakom udaru zbog pada.
- Ne stavljajte teške predmete na plejer.
- Sprečite prodor stranih čestica ili prašine u proizvod.
- Ne stavljajte proizvod blizu magnetnih objekata.

- Obavezno napravite rezervnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubljenje podataka.
- Koristite samo opremu koju je obezbedio ili odobrio Samsung.

OPREZ

- Ne prskajte proizvod vodom. Nikada nemojte čistiti proizvod hemijskim supstancama kao što su benzen ili razređivač, jer mogu prouzrokovati požar, električni udar ili oštećivanje površine.

OPREZ

- Nepoštovanje ovih sigurnosnih uputstava može dovesti do telesne povrede ili oštećenja proizvoda.

NAPOMENA

- Preporučujemo vam da ovo korisničko uputstvo štampate u boji i da izaberete opciju “Fit to Page” (Prilagodi strani) u opcijama za štampanje radi bolje preglednosti.

sadržaj

OSNOVE
10

10 Šta se nalazi u pakovanju
11 Vaš MP3 plejer
14 Prikazi na ekranu
17 Korišćenje tastera osetljivih na dodir
18 Punjenje baterije
19 Održavanje baterije
19 Uključivanje i isključivanje
20 Reprodukovanje muzike
20 Kontrola jačine zvuka
21 Onemogućavanje tastera
21 Traženje datoteka pomoću "Pregledača datoteka"
22 Brisanje datoteka preko „Pregledača datoteka"
23 Promena postavki i parametara
23 Postavke za stil menija
24 Postavke za zvuk
25 Postavke displeja
26 Postavke za jezik
27 Postavke za vreme
28 Sistemske postavke
30 Resetovanje sistema

EMODIO
31

31 Zahtevi za računar
32 Instaliranje programa EmoDio
33 Prenos datoteka na plajer pomoću programa EmoDio

sadržaj

SLUŠANJE MUZIKE

36

36 Slušanje po kategoriji
38 Pauziranje
38 Pretraživanje u okviru numere
38 Reprodukcija od početka trenutne numere
38 Reprodukovanje prethodne numere
38 Reprodukovanje sledeće numere
39 Kreiranje spiska za reprodukciju putem programa EmoDio
39 Kreiranje spiska za reprodukciju
40 Dodavanje muzičkih datoteka u spisak za reprodukciju koji ste kreirali
41 Prenos spiska za reprodukciju u vaš plejer putem programa EmoDio
42 Kreiranje spiska za reprodukciju na vašem mp3 plejeru
43 Reprodukovanje spiska za reprodukciju
44 Brisanje datoteke iz spiska za reprodukciju
44 Brisanje svih datoteka iz spiska za reprodukciju
45 Korišćenje muzičkog menija

GLEDANJE VIDEO ZAPISA

53

53 Pauziranje
54 Da pređete na određeni kadar
54 Da reprodukujete prethodnu video datoteku
54 Da reprodukujete sledeću video datoteku
55 Korišćenje video menija

sadržaj

GLEDANJE SLIKA
57

57 Gledanje slika
58 Korišćenje menija za slike

SLUŠANJE FM RADIJA
62

62 Da upotrebite funkciju isključivanja zvuka
63 Da tražite FM stanice
64 Korišćenje menija FM radija

KORIŠĆENJE PODKASTA
73

73 Registrovanje kanala
74 Kreiranje nove grupe kanala
74 Prenos podkasta iz programa <EmoDio>
75 Gledanje podkasta

UŽIVANJE U PRIMA PAKETU
76

76 Čitanje teksta
77 Korišćenje menija za tekst
80 Igranje video igrica
82 Podešavanje alarma
85 Podešavanje svetskog vremena

sadržaj

REŠAVANJE PROBLEMA
86

86 Rešavanje problema

DODATAK
89

89 Struktura menija
90 Specifikacije proizvoda
91 Licenca


osnove

ŠTA SADRŽI PAKOVANJE


Vaš novi mp3 plejer se isporučuje sa ovom opremom. Ukoliko nešto od ovoga nedostaje, pozovite vaš najbliži Samsung servisni centar za pomoć kupcima.




Plejer

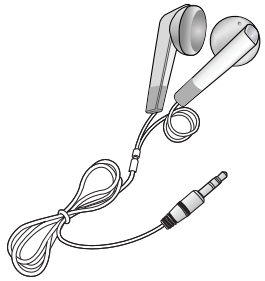

Slušalice za uvo

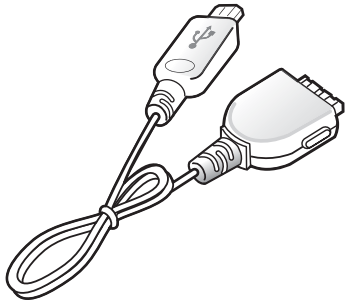


USB kabl



Instalacioni CD

Oprema u vašem pakovanju može da izgleda malo drugačije od ovoga.

VAŠ MP3 PLEJER

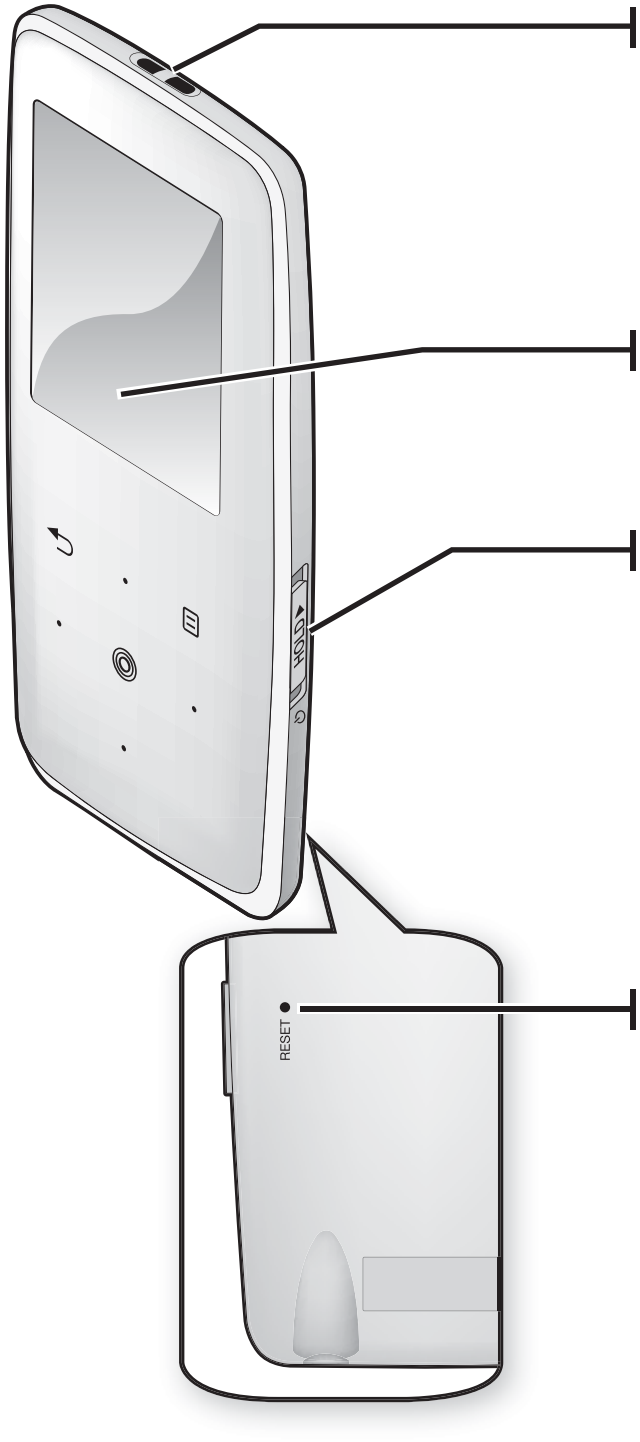

Rupica za lanac

Prikaz na ekranu

Prekidač za uključivanje i zaključavanje ⏻ HOLD ▶

Gurnite suprotno od strelice i zadržite da biste uključili/isključili uređaj.

Gurnite u smeru strelice da biste onemogućili funkcije tastera.

Rupica za resetovanje

Ako dođe do neispravnog rada plejera, pritisnite rupicu za resetovanje oštrim predmetom da biste ponovo pokrenuli sistem.

VAŠ MP3 PLEJER (Nastavak)

Ovi tasteri su tasteri “osetljivi na dodir”.

Taster za meni
Dodirnite da biste prikazali meni.

• **Taster za pojačavanje zvuka**
Dodirnite da biste povećali jačinu zvuka ili da biste prešli na gornju stavku/meni.


Taster za nazad
Dodirnite da biste prešli na prethodni ekran.
Pritisnite i kratko zadržite da biste prešli na ekran glavnog menija.

• **Levi taster pregledača datoteka**
Pritisnite da biste prešli na prethodnu numeru/meni ili da pustite numeru koja je u toku od početka.
Pritisnite i kratko zadržite za brzo pretraživanje numera.


Taster za reprodukciju/pauzu, izbor
Pritisnite da biste izabrali reprodukciju/pauzu i funkciju ili da pređete na sledeći ekran.

• **Taster za utišavanje zvuka**
Dodirnite da biste smanjili jačinu zvuka ili da biste prešli na donju stavku/meni.

• **Desni taster pregledača datoteka**
Dodirnite da biste prešli na sledeću numeru/meni.
Pritisnite i kratko zadržite za brzo pretraživanje numera.

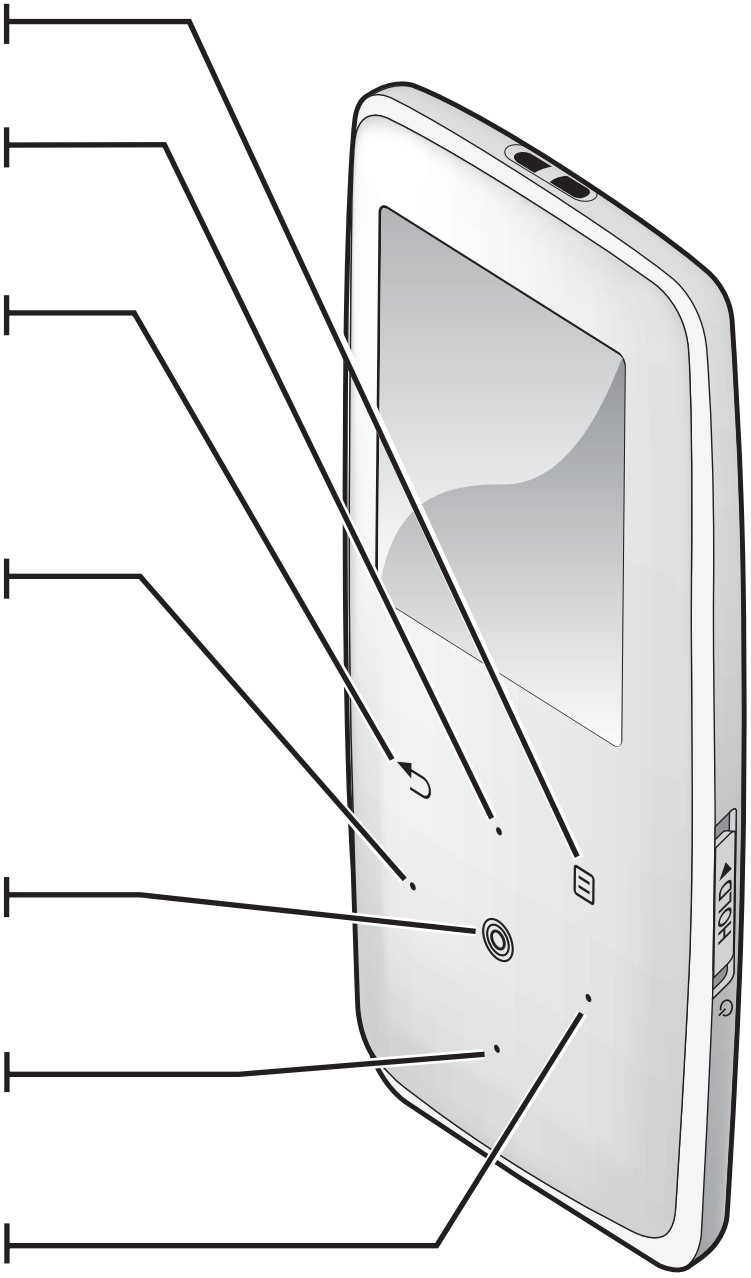

VAŠ MP3 PLEJER (Nastavak)

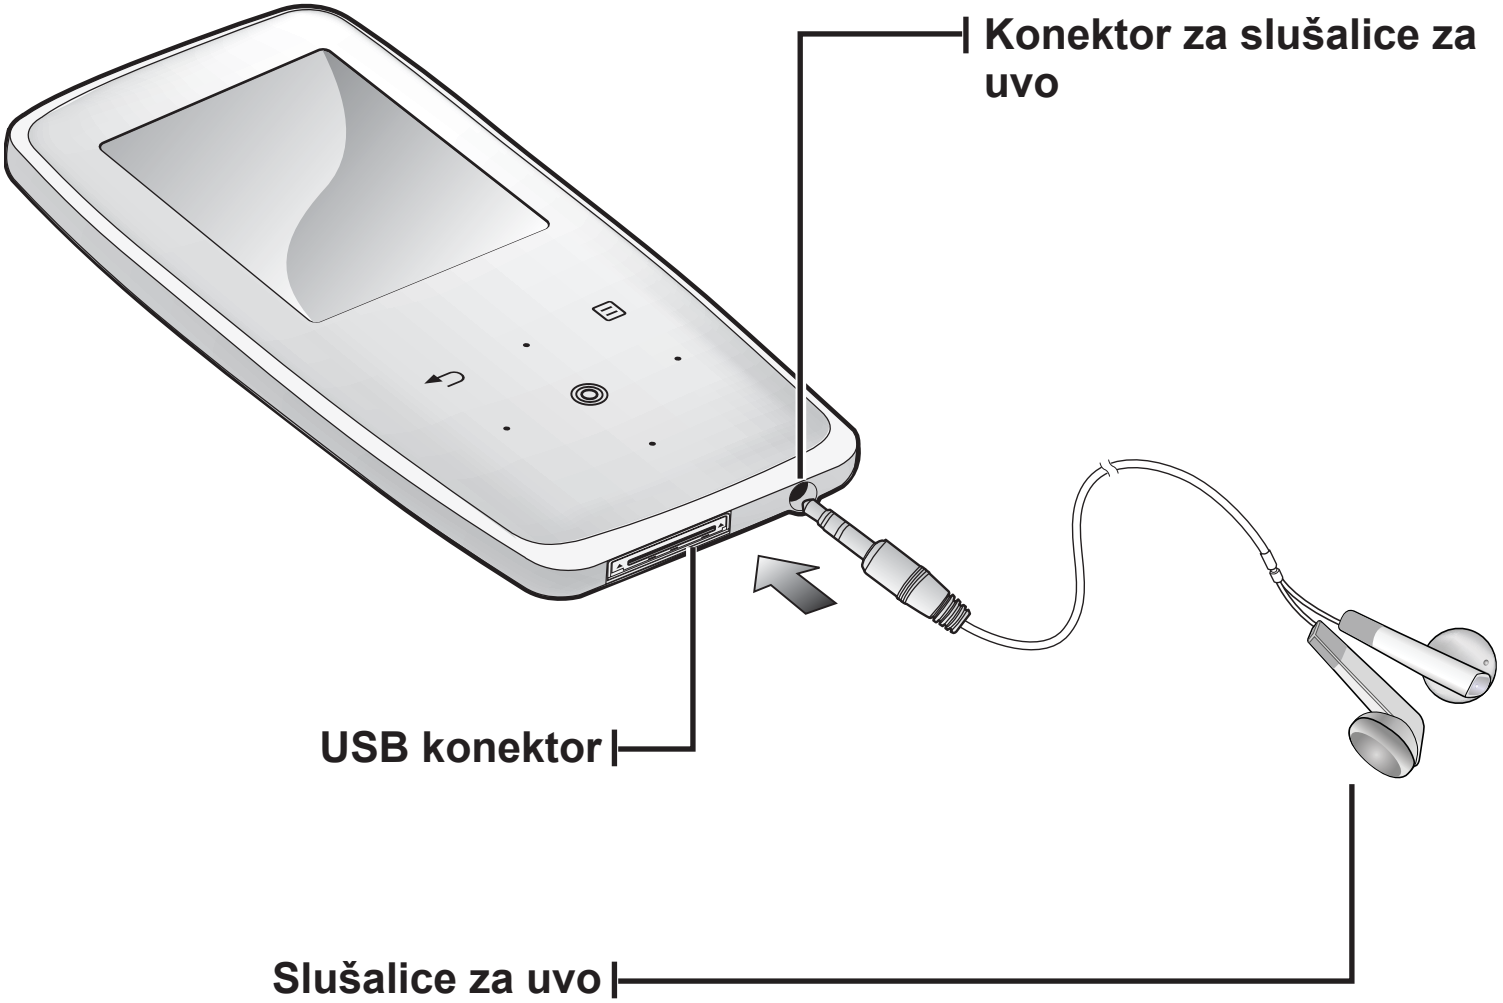


Označen sa “L” za levu slušalicu za uvo i sa “R” za desnu slušalicu za uvo.

Takođe služi kao antena za FM radio u MP3 plejeru.

PRIKAZI NA EKRANU

Muzika

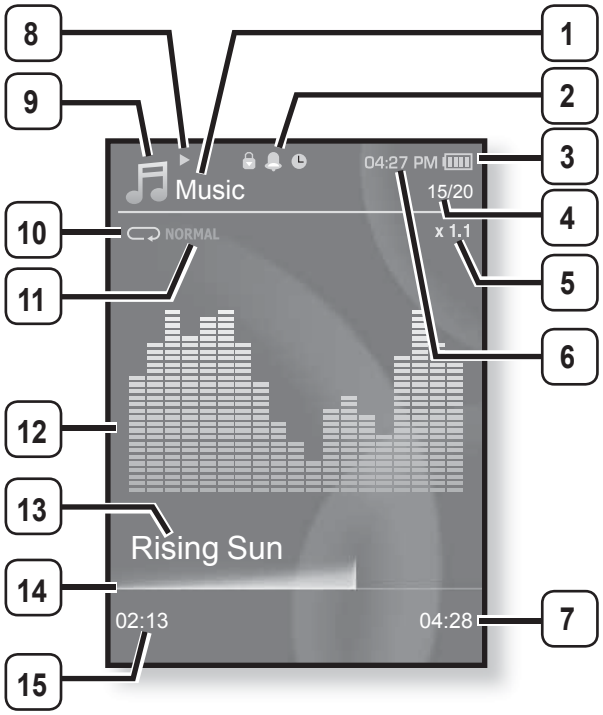


1	Indikator roditeljskog menija
2	Indikator zaključavanja/alarma/ tajmera za isključivanje
3	Status baterije
4	Indikator numere koja se trenutno reprodukuje / Ukupan broj numera
5	Indikator brzine reprodukcije
6	Trenutno vreme
7	Ukupno vreme reprodukcije
8	Indikator reprodukcije/pauze i pretraživanja
9	Indikator muzičkog moda
10	Indikator moda reprodukcije
11	Indikator DNSe moda
12	Ekran za reprodukciju muzike
13	Naslov pesme
14	Statusna traka reprodukcije
15	Trenutno vreme reprodukcije

NAPOMENA

- Slike ekrana služe samo kao ilustracija. Stvarni izgled može biti drugačiji.

PRIKAZI NA EKRANU (Nastavak)


Video

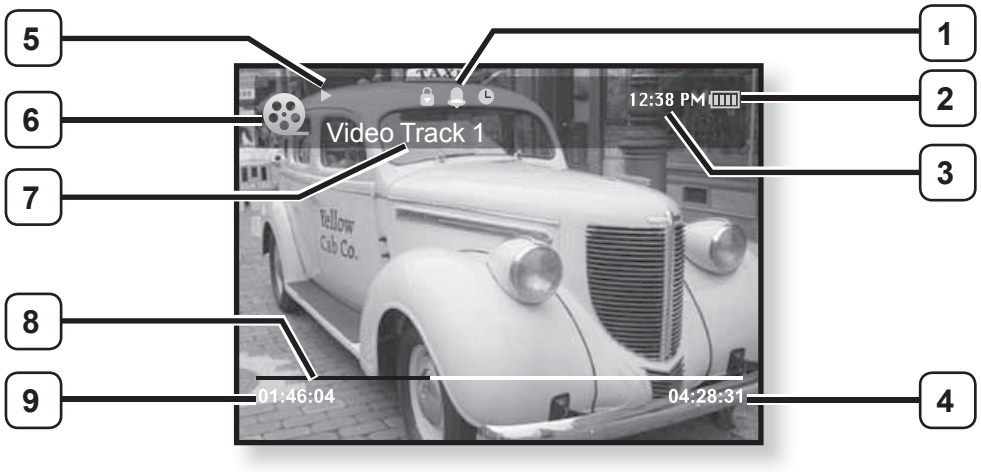

1	Indikator zaključavanja/ alarma/tajmera za isključivanje	6	Indikator video moda
2	Status baterije	7	Ime datoteke
3	Trenutno vreme	8	Statusna traka reprodukcije
4	Ukupno vreme reprodukcije	9	Trenutno vreme reprodukcije
5	Indikator reprodukcije/ pauze i pretraživanja		

PRIKAZI NA EKRANU (Nastavak)


Slika

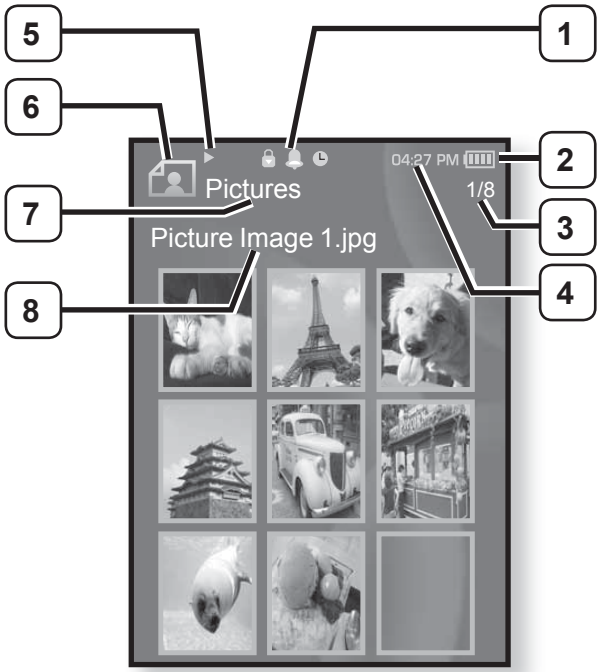

[Ekran pregleda]

1	**Indikator zaključavanja/alarma/ tajmera za isključivanje**
2	**Status baterije**
3	**Indikator trenutne datoteke / Ukupan broj datoteka**
4	**Trenutno vreme**
5	**Status reprodukcije pesme**
6	**Indikator moda za slike**
7	**Indikator roditeljskog menija**
8	**Ime datoteke**

FM radio

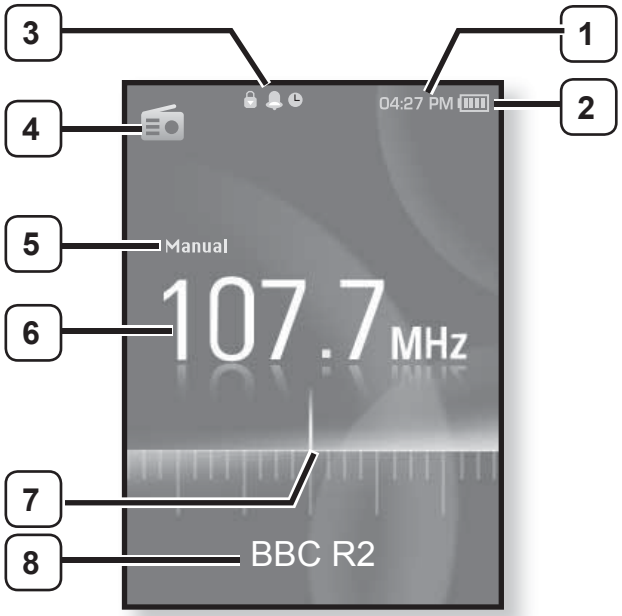

1	**Trenutno vreme**
2	**Status baterije**
3	**Indikator zaključavanja/alarma/ tajmera za isključivanje**
4	**Indikator radio moda**
5	**Indikator ručno/unapred podešene stanice**
6	**Indikator trenutne frekvencije (MHz)**
7	**Indikator lokacije frekvencije**
8	**RDS indikator**

KORIŠĆENJE TASTERA OSETLJIVIH NA DODIR

Dodirnite prstom taster osetljiv na dodir.




NAPOMENA

- Da biste sprečili oštećivanje tastera osetljivog na dodir, za rad sa njim koristite samo svoje prste, a ne druge predmete.
- Ne dodirujte taster osetljiv na dodir ako vam prsti nisu čisti.
- Ne dodirujte taster osetljiv na dodir ako nosite rukavice.
- Taster osetljiv na dodir možda neće funkcionisati ako koristite nokat ili drugi pribor, kao što je hemijska olovka.

PUNJENJE BATERIJE

Napunite je pre prvog korišćenja plejera i ako ga niste koristili duže vreme.

Baterija vašeg mp3 plejera će biti potpuno napunjena za oko 4 sata, mada ukupno vreme punjenja može da se razlikuje zavisno od okruženja vašeg računara.

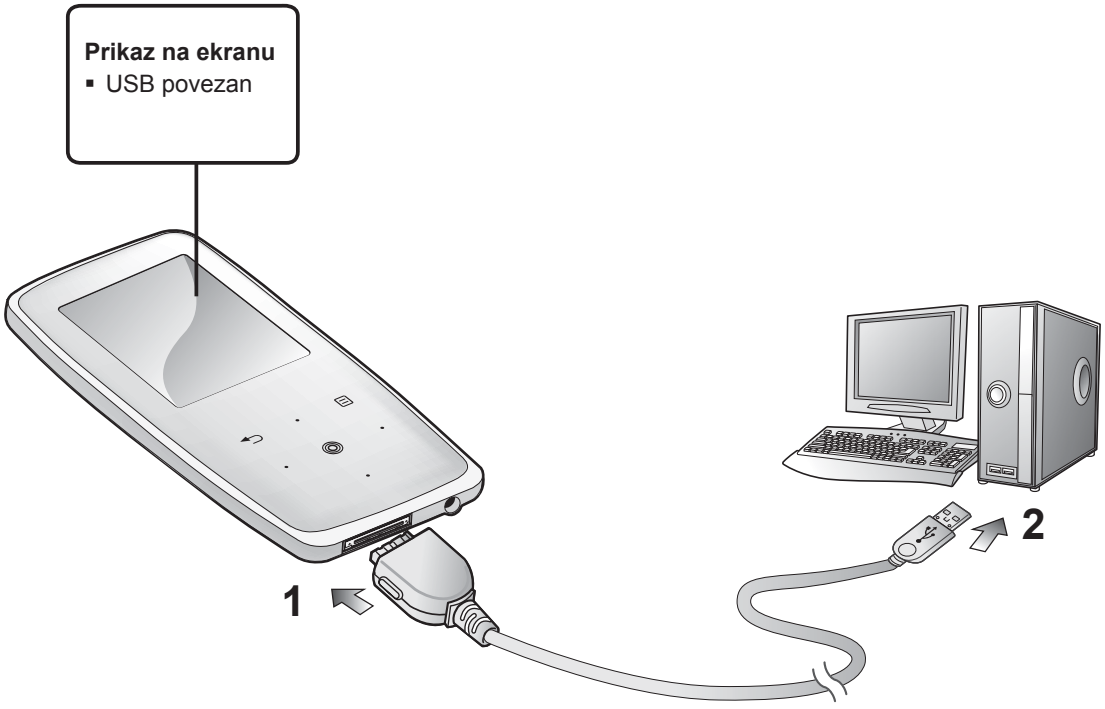

1. Povežite veći kraj USB kabla u USB konektor na donjem delu plejera.

2. Povežite USB kabl na USB port (•⭠) vašeg računara.

ODRŽAVANJE BATERIJE


Vaša baterija će trajati duže ako pratite ova jednostavna pravila za njeno održavanje i čuvanje.

- Bateriju punite i čuvajte na temperaturama od 5°C~35°C (40°F~95°F).
- Ne prepunjujte je (duže od 12 sati).
  Prekomerno punjenje ili pražnjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vek baterije se postepeno prirodno smanjuje sa vremenom.

NAPOMENA
- Ako punite plejer dok je povezan na laptop računar, obezbedite da je baterija laptopa, takođe, potpuno napunjena ili da je laptop priključen na izvor električne energije.

OPREZ
- Punjivu bateriju, koja je ugrađena u ovaj proizvod, ne može zameniti korisnik. Obratite se vašem distributeru za informacije o njihovoj zameni.

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE

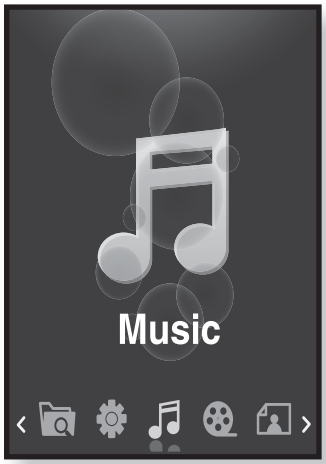

Uključivanje

Gurnite i zadržite **prekidač** HOLD suprotno smeru strelice.

- Napajanje se uključuje.

Isključivanje

Ponovo gurnite i zadržite **prekidač** HOLD suprotno smeru strelice.

- Napajanje je sada isključeno.

NAPOMENA
- Vaš mp3 će se automatski isključiti ako se u modu pauze ne pritisne ni jedan taster u određenom vremenskom periodu. Fabrička postavka za **<Auto Power Off>** (Automatsko isključivanje) je 1 minut, ali vi možete da promenite to vreme. Vidi stranu 29 za više informacija.

REPRODUKOVANJE MUZIKE

Na novi MP3 player učitajte muzičke datoteke pomoću softvera EmoDio. Više o programu EmoDio saznaćete na stranama 33~35.


1. Pritisnite i kratko zadržite **[↩]** da biste prešli na ekran glavnog menija.

2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Music>** (Muzika), a zatim dodirnite **[◎]**.

3. Koristite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **[◎]** željenu muzičku datoteku.

4. Dodirnite **[◎]**.

- Muzička datoteka će početi da se reprodukuje.

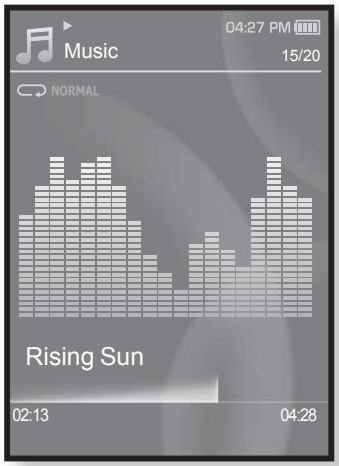


NAPOMENA
- Dodirnite [↩] da biste prešli na prethodni ekran.
- Pritisnite i kratko zadržite [↩] da biste prešli na ekran glavnog menija.

KONTROLA JAČINE ZVUKA


Dodirnite taster **[Gore, Dole].**

- Videćete ikonu za kontrolu jačine zvuka.
- Jačina zvuka se može podešavati u opsegu od 0 do 30.
- Dodirnite taster [Gore] da biste povećali jačinu zvuka i dodirnite [Dole] da biste je smanjili.

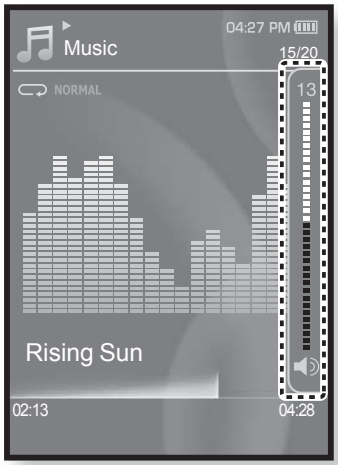

ONEMOGUĆAVANJE TASTERA

Funkcija zaključavanja onemogućava sve ostale tastere mp3 plejera, tako da ukoliko slučajno udarite u nešto - u toku treninga, na primer – vaša muzika neće biti prekinuta.

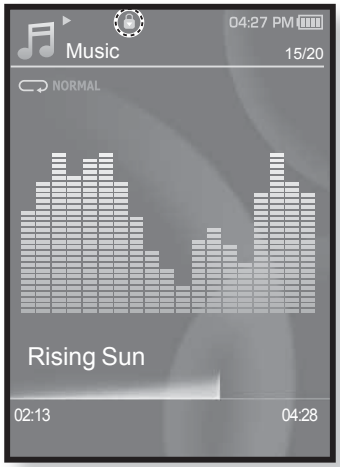

1. Gurnite prekidač ⏻ HOLD ▶ u smeru strelice.

2. Gurnite prekidač ⏻ HOLD ▶ suprotno od strelice da biste deaktivirali funkciju zaključavanja.

TRAŽENJE DATOTEKA PREKO „PREGLEDAČA DATOTEKA“

Jednostavnije pretražujte datoteke korišćenjem funkcije “Pregledača datoteka”



1. Pritisnite i kratko zadržite **[↩]** da biste prešli na ekran glavnog menija.

2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da izaberete **<File Browser>** (Pregledač datoteka), a zatim dodirnite **[◎]**.
- Pojavljuje se spisak direktorijuma <File Browser> (Pregledač datoteka) koji sadrži “<Music>(muziku), <Playlists>(spiskove za reprodukciju), <Video>(video zapise), <Pictures>(slike), <Datacasts>(podkaste), <Texts>(tekstove) i <Recorded Files>(snimljene datoteke).”


3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željeni direktorijum.

4. Dodirnite **[◎]** da biste videli spisak datoteka u izabranom direktorijumu.
- Dodirnite [↩] da biste prešli na prethodni ekran.

5. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željenu datoteku.

6. Dodirnite **[◎]**.
- Počinje reprodukcija datoteke.

BRISANJE DATOTEKA PREKO „PREGLEDAČA DATOTEKA“

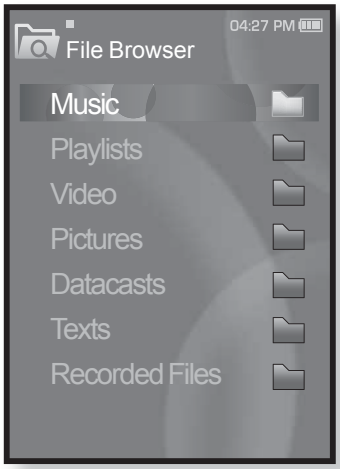

1. Pritisnite i kratko zadržite **[↩]** da biste prešli na ekran glavnog menija.

2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da izaberete **<File Browser>** (Pregledač datoteka), a zatim dodirnite **[◎]**.

- U <File Browser> (Pregledaču datoteka) se prikazuje spisak datoteka.

3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željeni direktorijum a zatim dodirnite **[◎]**.

4. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali datoteku koju želite da obrišete, a zatim dodirnite **[▤]**.

5. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Delete>** (Briši), a zatim dodirnite **[◎]**.

- Pojaviće se prozor za potvrdu.

6. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Yes>** (Da), a zatim dodirnite **[◎]**.

- Izabrana datoteka će biti obrisana.

OPREZ

- Kada se datoteke obrišu, one se više ne mogu vratiti.


PROMENA POSTAVKI I PARAMETARA

Vaš mp3 plejer ima postavke i parametre koji su podešeni u fabrici. Međutim, ove unapred postavljene vrednosti možete promeniti i tako prilagoditi vaš plejer.

NAPOMENA
- Dodirnite [⮌] da biste prešli na prethodni ekran.
  Pritisnite i kratko zadržite [⮌] da biste prešli na ekran glavnog menija.

Postavke za stil menija

Možete menjati izgled menija i vrstu slova, kao i da obrišete sliku pozadine glavnog menija.

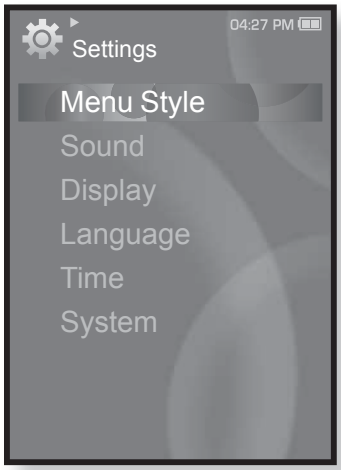

1. Pritisnite i kratko zadržite **[⮌]** da biste prešli na ekran glavnog menija.
2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Settings>** (Postavke), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Settings> (Postavke).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Menu Style>** (Stil menija) i dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni < Menu Style > (Stil menija).
4. Koristite tastere **[Gore, Dole]** i **[◎]** za podešavanje funkcija.
   - Dodirnite [◎] da biste prešli na sledeću stavku/izabrali meni.
   - Dodirnite taster [Gore, Dole] za kretanje na gore ili na dole u trenutnom meniju.


Opcije za podešavanje stila menija

- **Menu Design (Izgled menija)** : Možete promeniti stil ekrana glavnog menija. Izaberite <Sparkling> (Blistav), <Crystal> (Kristalni) ili <My Skin> (Moja maska).
- **Font (Slova)** : Možete promeniti vrstu slova jezika u meniju. Izaberite jednu od 3 vrste slova. Za neke jezike menija biće onemogućena opcija <Font> (Slova).
- **Reset My Skin (Resetuj moju masku)** : Inicijalizuje da se slika pozadine ekranskog prikaza vrati na svoju podrazumevanu sliku. Ako opciju <Menu Design> (Izgled menija) postavite na <Sparkling> (Blistav) ili <Crystal> (Kristalni), komanda <Resetuj moju masku> će biti onemogućena.

PROMENA POSTAVKI I PARAMETARA (Nastavak)

Postavke za zvuk

Možete podesiti glavni EQ (ekvilajzer), bip ton, ograničenje jačine zvuka.

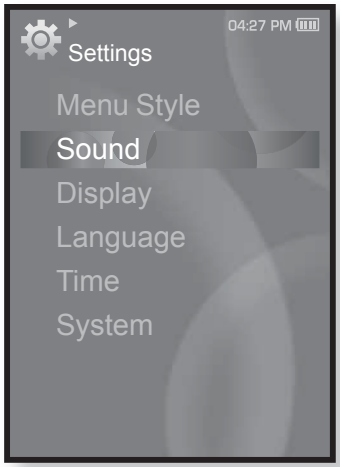

1. Pritisnite i kratko zadržite **[↩]** da biste prešli na ekran glavnog menija.
2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Settings>** (Postavke), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Settings> (Postavke).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Sound>** (Zvuk), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Sound> (Zvuk).
4. Koristite tastere **[Gore, Dole]** i **[◎]** za podešavanje funkcija.


Opcije za podešavanje zvuka

- **Master EQ (Glavni EQ)** : Možete optimizirati postavke za zvuk. Dodirnite taster [Levo, Desno] da biste izabrali frekvenciju koju želite da podesite. Dodirnite taster [Gore, Dole] da biste izabrali nivo izabrane frekvencije, a zatim dodirnite [◎].
- **Beep Sound (Bip ton)** : Uključuje ili isključuje bip ton za tastere. Izaberite <Off>(Isk.) i <On> (Uklj.).
- **Volume Limit (Ograničenje jačine zvuka)** : Možete sprečiti oštećivanje sluha tako što ćete podesiti ograničenje za jačinu zvuka pri korišćenju slušalica za uvo. <On> (Uklj.) će ograničiti maksimalnu jačinu zvuka na nivo 15. Kada je ograničenje jačine zvuka postavljeno na <Off> (Isk.), maksimalna jačina zvuka je 30. Čak i ako ste izabrali <Off> (Isk.), jačina zvuka će se vratiti na 15 radi sprečavanja oštećivanja sluha kada ponovo uključite plejer.

PROMENA POSTAVKI I PARAMETARA (Nastavak)

Postavke displeja

Promenite vreme isključivanja displeja, čuvar ekrana (screen saver) i osvetljenost vašeg ekrana.

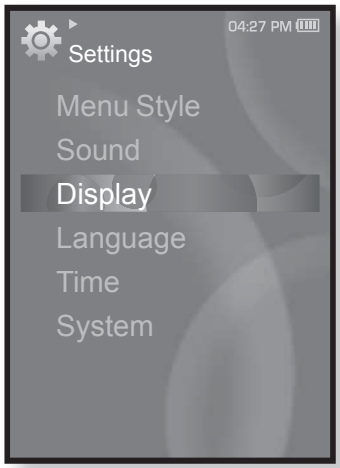

1. Pritisnite i kratko zadržite **[⮌]** da biste prešli na ekran glavnog menija.
2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Settings>** (Postavke), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Settings> (Postavke).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Display>** (Displej), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Display> (Displej).
4. Koristite tastere **[Gore, Dole]** i **[◎]** za podešavanje funkcija.


Opcije za podešavanje displeja

- **Displej Off (Displej isk.) :** Ako se ni jedan taster ne dodirne izvesno vreme, ekranski prikaz se automatski isključuje. Izaberite <15 sec> (15 sek.), <30 sec> (30 sek.), <1 min> (1 min.), <3 min> (3 min.), <5 min> (5 min.) ili < Always On > (Uvek uklj.). Zatim pritisnite bilo koji taster za ponovno uključivanje ekrana.
- **Screen Saver (Čuvar ekrana)** : Možete podesiti sliku koja će se koristiti kao čuvar ekrana (screen saver). Izaberite <Auto Change> (Automatska promena), <Sweet> (Slatko), <Blue Rain> (Plava kiša), <Cheers> (Veselo), <Analog Clock> (Analogni sat), <Digital Clock> (Digitalni sat) i podesite vreme čekanja. Možete da izaberete <Off>(Isk.), <15sec> (15sek), <30sec> (30sek), <1min> (1min), <3min> (3min) i <5min> (5min). Ako se ni jedan taster ne dodirne za podešeno vreme, prema gore navedenim vrednostima, plejer će prikazati sliku čuvara ekrana. Sliku čuvara ekrana možete promeniti dodirom na **[⊟]** u toku rada.
- **Brightness (Osvetljenost)** : Možete podesiti osvetljenje prikaza na ekranu. Izaberite nivo od <0-10>, gde je 10 najsvetlije.

PROMENA POSTAVKI I PARAMETARA (Nastavak)

Postavke za jezik

Kod vašeg novog mp3 plejera, meniji se mogu podesiti na jedan od nekoliko jezika. Možete lako da pređete na jezik koji želite.

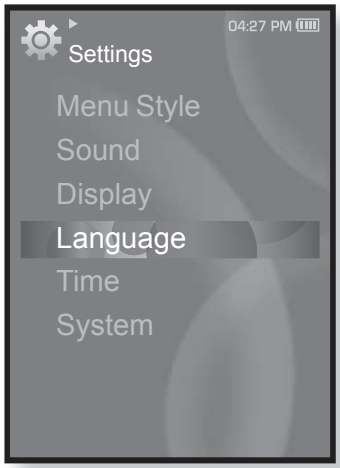

1. Pritisnite i kratko zadržite **[↩]** da biste prešli na ekran glavnog menija.
2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Settings>** (Postavke), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Settings> (Postavke).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Language>** (Jezik), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Language> (Jezik).
4. Koristite tastere **[Gore, Dole]** i **[◎]** za podešavanje funkcija.

Opcije za podešavanje jezika

- **Menu (Meni)** : Podesite jezik menija. Izaberite <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> ili <Slovenský>.
- **Contents (Sadržaj)** : Podesite jezik na kome će se prikazivati informacije o numeri i tekst. Izaberite <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>, <Tranditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> ili <Vietnamese>.


NAPOMENA

- Podržani jezici se mogu menjati ili dodavati.

PROMENA POSTAVKI I PARAMETARA (Nastavak)

Postavke za vreme

Podešavanje vremena vam omogućava da koristite format datum/ vreme, tip datuma, pa čak i vremensku zonu.

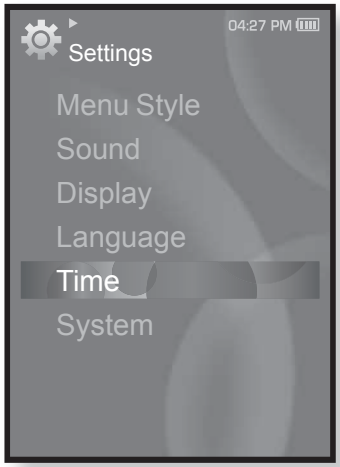

1. Pritisnite i kratko zadržite **[↩]** da biste prešli na ekran glavnog menija.
2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Settings>** (Postavke), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Settings> (Postavke).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Time>** (Vreme), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Time> (Vreme).
4. Koristite tastere **[Gore, Dole]** i **[◎]** za podešavanje funkcija.


Opcije za podešavanje vremena

- **Date & Time (Datum i vreme)** : Možete podesiti tačno vreme i datum. Dodirnite taster [Levo, Desno] da biste prešli na <Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM> (Godina, mesec, datum, sati, minuti, AM/PM), a zatim dodirnite taster [Gore, Dole] da podesite svaku stavku.
- **Date Type (Tip datuma)** : Možete postaviti tip prikazivanja vremena za Svetsko vreme. Izaberite <YY-MM-DD> (GG-MM-DD), <MM-DD-YY> (MM-DD-GG) ili <DD-MM-YY> (DD-MM-GG).
- **Time Zone (Vremenska zona)** : Možete promeniti trenutno vreme biranjem vremenske zone za određeni grad. Da biste mogli da prikažete informacije o svetskom vremenu, prvo morate da podesite vremensku zonu. Vidi stranu 85.

PROMENA POSTAVKI I PARAMETARA (Nastavak)

Sistemske postavke

Izaberite tajmer za isključivanje, početni režim, automatsko isključivanje, unapred zadatu postavku koja vam odgovara.

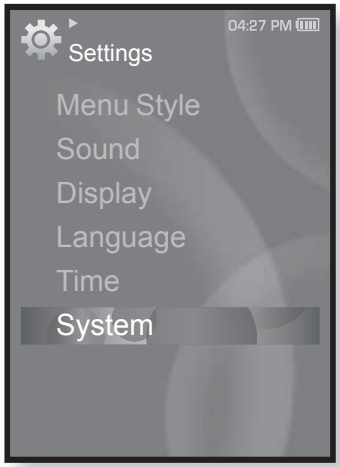

1. Pritisnite i kratko zadržite **[↩]** da biste prešli na ekran glavnog menija.
2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Settings>** (Postavke), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Settings> (Postavke).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<System>** (Sistem), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <System> (Sistem).
4. Koristite tastere **[Gore, Dole]** i **[◎]** za podešavanje funkcija.

PROMENA POSTAVKI I PARAMETARA (Nastavak)

Opcije za podešavanje sistema


- **Sleep (Tajmer za isključivanje)** : Automatski isključuje napajanje po isteku podešenog vremena. Izaberite <Off> (Isk.), <15 min> (15 min.), <30 min> (30 min.), <60 min> (60 min.), <90 min> (90 min) ili <120 min> (120 min.).
- **Start Mode (Početni režim)** : Možete da podesite početni ekran koji će biti prikazan kada uključite plejer. Izaberite <Home> (Matični) i <Last State> (Poslednji). Izaberite <Home> (Matični) da biste pokrenuli sistem sa ekranom glavnog menija, dok će <Last State> (Poslednji) koristiti ekran menija koji je poslednji korišćen.
- **Auto Power Off (Automatsko isključivanje)** : Automatski isključuje napajanje ako se u modu pauze izvesno vreme ne dodirne ni jedan taster. Izaberite <15sec> (15sek), <30sec> (30sek), <1min> (1min), <3min> (3min), <5min> (5min) ili < Always On > (Uvek uklj.).
- **Default Set (Podrazumevane postavke)** : Vraća sve postavke na podrazumevane vrednosti. Izaberite <Yes> (Da) ili <No> (Ne). <Yes> (Da) vraća sve postavke na podrazumevane vrednosti. <No> (Ne) otkazuje podrazumevane postavke.
- **Format (Formatiranje)** : Formatira internu memoriju. Izaberite <Yes> (Da) ili <No> (Ne). Ako izaberete <Yes> (Da), interna memorija će biti formatirana i sve datoteke u plejeru će biti obrisane. Ako izaberete <No> (Ne), interna memorija se ne formatira. Proverite pre formatiranja.
- **About (O)** : Proverava verziju fabričkog softvera (firmver) i kapacitet memorije. <Firmware Version> (Verzija fabričkog softvera) prikazuje trenutnu verziju fabričkog softvera. <Used> (Iskorišćen) predstavlja iskorišćeni, <Available> (Raspoloživ) predstavlja preostali, dok <Total> (Ukupan) predstavlja ukupan kapacitet memorije.

NAPOMENA

- **U vezi ugrađene memorije**
  1GB=1.000.000.000 bajtova : stvaran formatirani kapacitet može biti manji budući da unutrašnji fabrički softver koristi deo memorije.

RESETOVANJE SISTEMA

Ako vaš mp3 plejer neće da se uključi, neće da reprodukuje muziku ili ne detektuje vaš računar kada ga povežete, možda ćete morati da resetujete sistem.

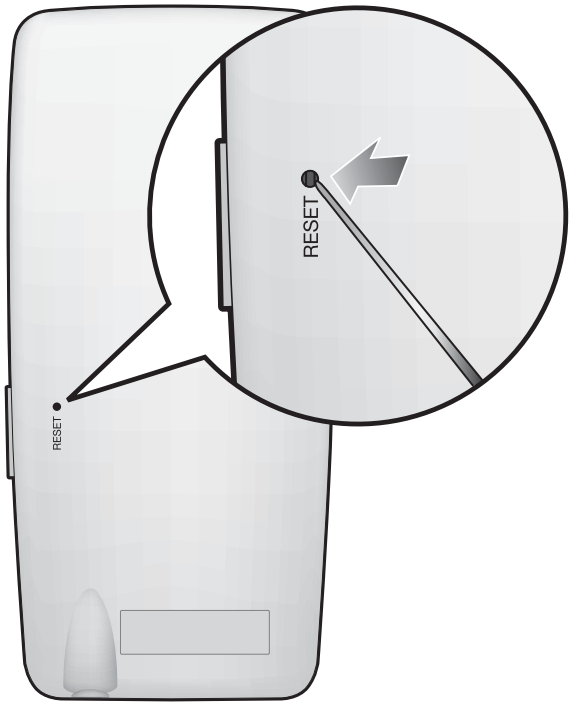

Pritisnite rupicu za resetovanje, koja se nalazi na zadnjem delu plejera, uz pomoć oštrog predmeta kao što je spajalica.

- Sistem će se inicijalizovati.
- To ne utiče na vaše postavke i datoteke.

EmoDio

EmoDio je softverska aplikacija jednostavna za upotrebu, koja vam pomaže da organizujete datoteke na vašem računaru. Datoteke koje su već sortirane i organizovane u programu EmoDio možete brzo da prenesete na MP3 plejer, a da ne morate da tražite željenu datoteku na celom čvrstom disku.

ZAHTEVI ZA RAČUNAR

Sistem vašeg računara mora da zadovolji sledeće minimalne specifikacije da biste instalirali i izvršavali program EmoDio:

- Pentium 500MHz ili brži
- USB Port 2.0
- Windows XP Service Pack 2 ili noviji
- DirectX 9.0 ili noviji
- 100MB slobodnog prostora na disku
- CD Rom pogon (2X ili brži)
- Windows Media Player 10.0 ili noviji
- Rezolucija 1024 X 768 ili veća
- Internet Explorer 6.0 ili noviji
- 512 MB RAM ili veći

INSTALIRANJE PROGRAMA EMODIO

OPREZ

- Uverite se ste pokrenuli program za instalaciju programa <EmoDio> korišćenjem administratorskog naloga za vaš računar.
  U suprotnom se program <EmoDio> neće instalirati. Da biste pronašli nalog administratora, pogledate korisničko uputstvo za vaš računar.

1. Stavite instalacioni CD, koji se isporučuje uz ovaj plejer, u CD-ROM pogon vašeg računara.



2. Kliknite na **<Instaliraj sada>.**


- Pratite uputstva za pokretanje instalacije.
- Instalacija programa <EmoDio> počinje, a kad se završi na radnoj površini se kreira **ikona** .

OPREZ

- Pazite dok stavljate instalacioni CD u vertikalni CD-ROM pogon.

PRENOS DATOTEKA NA PLAJER POMOĆU PROGRAMA EMODIO

Program <EmoDio> vam omogućava da izaberete i organizujete datoteke pre nego što ih prenesete na vaš plejer. To će olakšati i ubrzati skeniranje datoteka na vašem mp3 plejeru. Prenos datoteka pomoću programa <EmoDio> je najjednostavniji način prenosa datoteka sa računara na mp3 plejer.

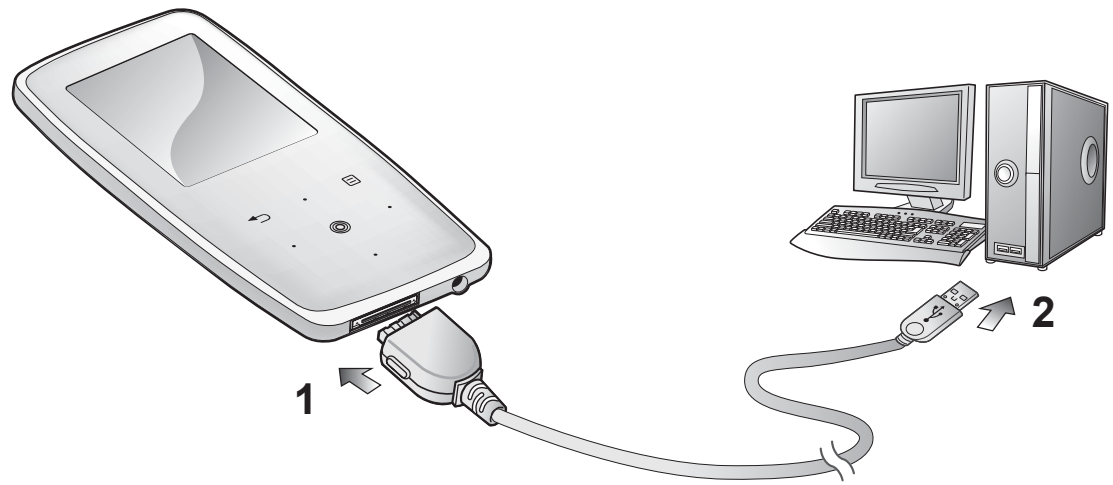

1. Povežite veći kraj USB kabla na USB konektor na donjem delu plejera.

2. Povežite USB kabl na USB port ( ) vašeg računara.


- Poruka <USB Connected> (USB povezan) se pojavljuje na ekranu plejera.
- <EmoDio > će se automatski pokrenuti kada se plejer poveže na računar.
- Ako se ovaj program ne pokrene automatski, dvaput kliknite na **ikonu** <EmoDio> na radnoj površini.


NAPOMENA


- Tehnologiju prepoznavanja muzike i povezanih podataka obezbedila je kompanija Gracenote i Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB je registrovani zaštitni znak kompanije Gracenote. Gracenote logo i logotip, Gracenote CDDB logo i logotip i logo “Powered by Gracenote CDDB” su zaštitni znaci kompanije Gracenote. Music Recognition Service i MRS su oznake usluga kompanije Gracenote.

PRENOS DATOTEKA NA PLAJER POMOĆU PROGRAMA EMODIO (Nastavak)

3. Kliknite na ikonu za tip datoteke koju želite da prenesete.
   - Kliknite na da prikažete muzički spisak.
   - Kliknite na da prikažete video spisak.
   - Kliknite na da prikažete spisak slika.
4. Kliknite na **<Add File>** (Dodaj datoteku) u donjem delu programa <EmoDio>.
   - Pojaviće se prozor <Open> (Otvori).
5. Izaberite datoteke koje treba dodati i kliknite na **<Open>** (Otvori).
   - Datoteke su sada dodate u spisak na levoj strani ekrana programa <EmoDio>.
6. Izaberite datoteku koju želite da prenesete iz spiska datoteka na levoj strani.
7. Kliknite na **ikonu** .
   - Izabrana datoteka je preneta u plejer.

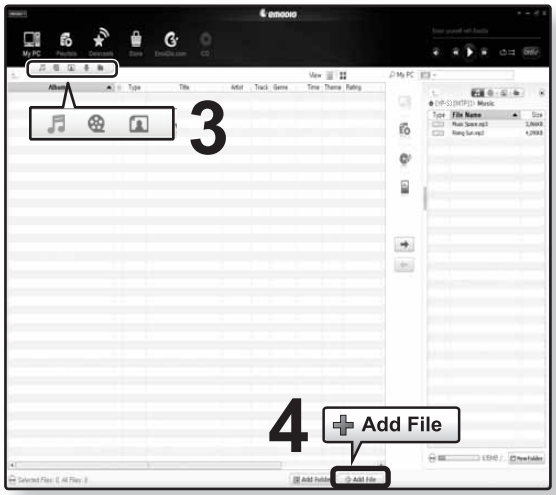

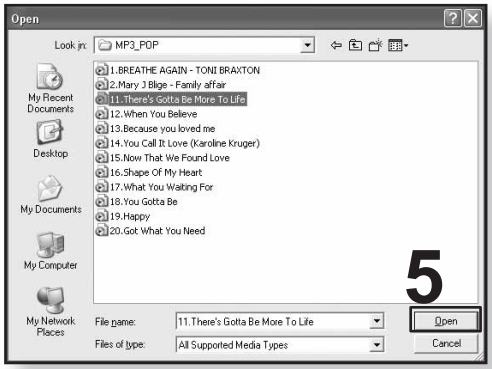

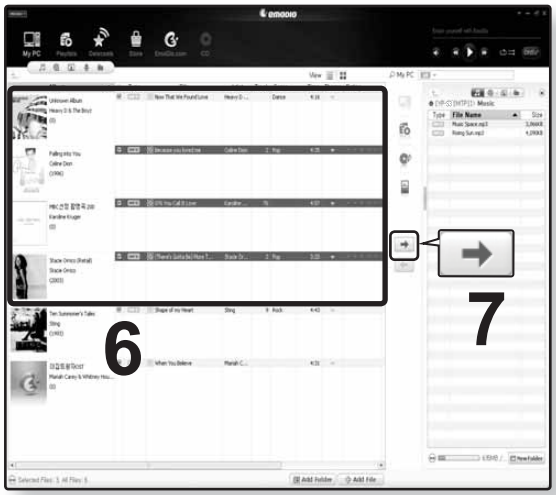

PRENOS DATOTEKA NA PLAJER POMOĆU PROGRAMA EMODIO (Nastavak)

OPREZ

- Nikada ne vadite USB kabl u toku prenosa datoteka. Prekidanje veze u toku prenosa može oštetiti plejer ili vaš računar.
- Plejer povežite direktno na računar, a ne preko USB razvodnika kako bi se izbegla nestabilna veza.

NAPOMENA


- Kada video datoteku prenosite na plejer pomoću programa EmoDio, ona se pre prenosa automatski pretvara u .SVI format. Veličina datoteke se, takođe, automatski prilagođava.
- Kada datoteku slike prenosite na plejer pomoću programa <EmoDio>, ona se pre prenosa automatski pretvara u JPG format. Veličina datoteke se, takođe, automatski prilagođava.
- Sve funkcije su onemogućene dok je veza uspostavljena.
- Ako povežete USB kabl na računar kada je baterija pri kraju, plejer će se dopunjavati nekoliko minuta pre povezivanja na računar.
- Preporučljivo je da izaberete FAT32 kao sistem datoteka kada formatiranje plejera vršite na vašem računaru.
- Program EmoDio ima detaljnu funkciju pomoći. Ako ne možete da pronađete odgovor na svoje pitanje u vezi programa EmoDio, kliknite na **<MENU>** (Meni) → **<Help>** (Pomoć) → **<Help>** (Pomoć) u gornjem delu programa <EmoDio>.
- **Šta je SVI?**
  Samsung Audio Video interleaving (SVI) je novi video format koji je razvio i kojim upravlja Samsung.


slušanje muzike


- **Pre nego što počnete -** Povežite slušalice za uvo, uključite plejer i proverite bateriju.

NAPOMENA
- Dodirnite [↩] da biste prešli na prethodni ekran.
  Pritisnite i kratko zadržite [↩] da biste prešli na ekran glavnog menija.

SLUŠANJE PO KATEGORIJI

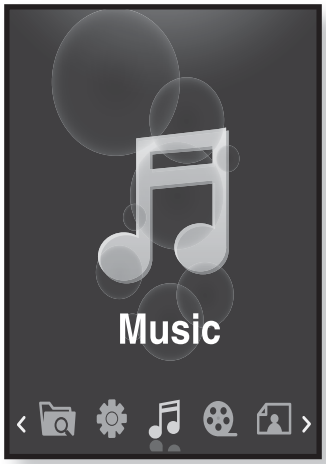

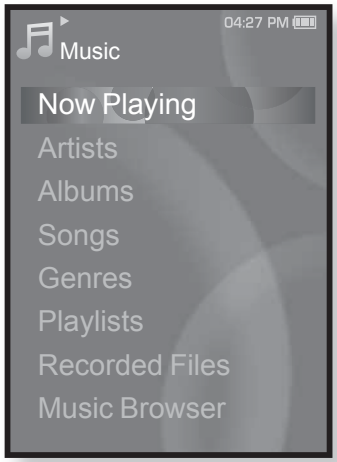

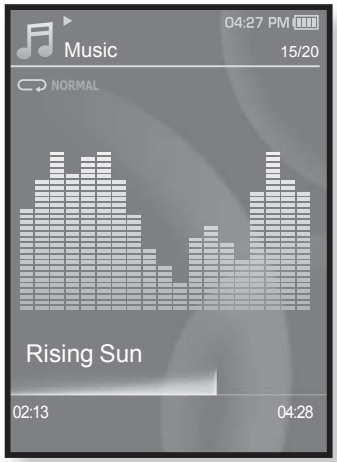

1. Pritisnite i kratko zadržite **[↩]** da biste prešli na ekran glavnog menija.

2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Music>** (Muzika), a zatim dodirnite **[◎]**.

- Pojavljuje se spisak <Music> (Muzika).

3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željeni spisak, a zatim dodirnite **[◎]**.

- Pojavljuju se muzičke datoteke.

4. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali datoteku za reprodukciju, a zatim dodirnite **[◎]**.

- Počinje reprodukcija muzike.

SLUŠANJE PO KATEGORIJI (Nastavak)

Muzički spisak

Informacije o datoteci obuhvataju ime izvođača, naziv albuma, naslov pesme i žanr koji će biti prikazan na osnovu ID3 Tag informacija za odgovarajuću muzičku datoteku. Datoteka bez ID3 taga (informacije o muzici) se prikazuje kao [Nepoznato].

Now Playing (Sada se reprodukuje) : Reprodukuje nedavno puštanu datoteku ili filmove na ekranu za reprodukciju trenutne datoteke.
Artists (zvođači) : Za reprodukovanje po izvođaču
Albums (Albumi) : Za reprodukovanje po albumu
Songs (Pesme) : Za reprodukovanje po numeričkom ili abecednom redosledu
Genres (Žanrovi) : Za reprodukovanje po žanru
Playlists (Spiskovi za reprodukciju) : Za reprodukovanje po spisku za reprodukciju.
Recorded Files (Snimljene datoteke) : Prikazuje sve snimljene datoteke.
Music Browser (Pregledač muzike) : Prikazuje sve muzičke datoteke koje se nalaze u direktorijumu za muziku.

NAPOMENA

- MP3 i WMA muzičke datoteke su kompatibilne sa ovim plejerom.
- MP1 ili MP2 datoteke, kojima je samo promenjen sufiks u MP3, možda neće moći da se reprodukuju ovim plejerom.
- Izvlačenje slušalica u toku reprodukcije muzike će pauzirati reprodukciju.
- **Šta je ID3 tag?**
  To je nešto što se prilaže uz MP3 za čuvanje relevantnih informacija o datoteci, kao što su naslov, izvođač, album, godina, žanr i komentar.

PAUZIRANJE

1. U toku reprodukcije muzike, dodirnite **[◎]**.

- Reprodukcija muzike će biti pauzirana.

2. Ponovo dodirnite **[◎]**.

- Muzika će se reprodukovati od mesta na kojem je zaustavljena.

PRETRAŽIVANJE U OKVIRU NUMERE

1. Dodirnite i kratko zadržite taster **[Levo, Desno]** u toku reprodukcije izabrane numere.

- Pretraživanje se vrši do početka ili do kraja numere.

2. Otpustite taster na mestu od kog želite da reprodukcija počne.

- Plejer započinje reprodukciju od mesta na kom ste otpustili taster.

REPRODUKCIJA OD POČETKA TRENUTNE NUMERE

1. Dodirnite taster **[Levo]** nakon 3 sekunde od početka reprodukcije.

- Trenutna numera počinje da se reprodukuje od početka.

REPRODUKOVANJE PRETHODNE NUMERE

Dodirnite taster **[Levo]** u roku od 3 sekunde od početka reprodukcije.

Dvaput dodirnite taster **[Levo]** nakon 3 sekunde od početka reprodukcije.

- Počinje reprodukucija prethodne numere.

REPRODUKOVANJE SLEDEĆE NUMERE

Dodirnite taster **[Desno].**

- Počinje reprodukucija sledeće numere.

OPREZ


- Kada se reprodukuju VBR datoteke, prethodna numera možda neće biti reprodukovana, čak i ako dodirnete taster [Levo] u roku od 3 sekunde.

KREIRANJE SPISKA ZA REPRODUKCIJU PUTEM PROGRAMA EMODIO

Programom <EmoDio> možete da kreirate sopstvenu zbirku ili spisak za reprodukciju audio datoteka.

- **Pre nego što počnete –** Povežite plejer na vaš računar.
  EmoDio mora da bude instaliran na vašem računaru.


Kreiranje spiska za reprodukciju

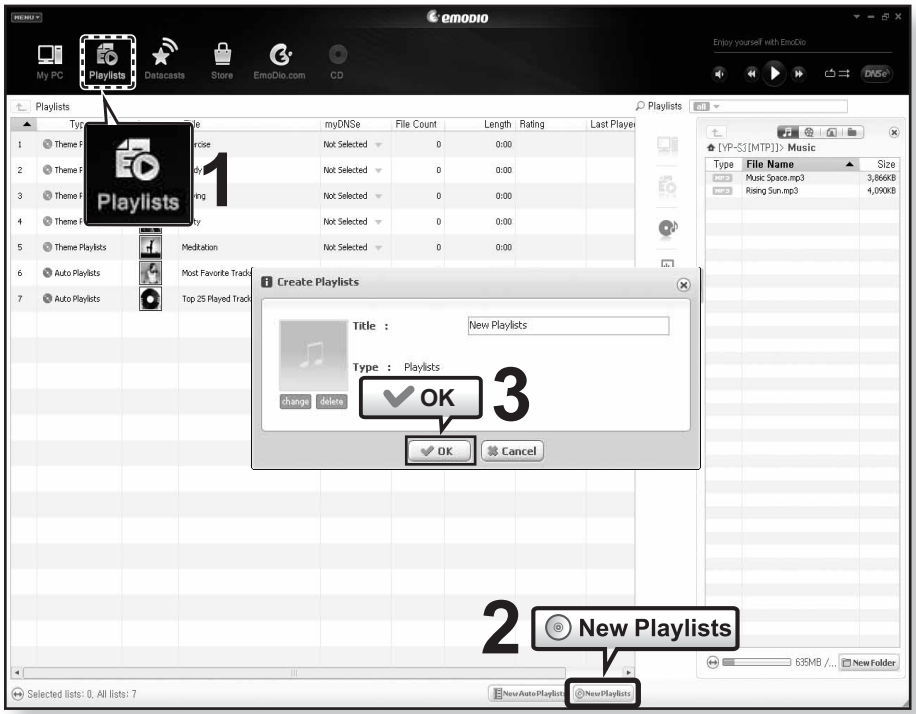

1. Kliknite na **<Playlists>** (Spiskovi za reprodukciju) u gornjem delu programa <EmoDio>.
   - Pojavljuje se prozor <Playlists> (Spiskovi za reprodukciju).
2. Kliknite na **<New Playlists>** (Novi spiskovi za reprodukciju) u donjem delu programa.
   - Pojavljuje se prozor <Create Playlists> (Kreiraj spiskove za reprodukciju).
3. Ukucajte naslov spiska za reprodukciju i kliknite na **[OK].**
   - Novi spisak za reprodukciju će dobiti ime i biće smešten u delu <Playlists> (Spiskovi za reprodukciju) programa <EmoDio>.

KREIRANJE SPISKA ZA REPRODUKCIJU PUTEM PROGRAMA EMODIO (Nastavak)


Dodavanje muzičkih datoteka u spisak za reprodukciju koji ste kreirali

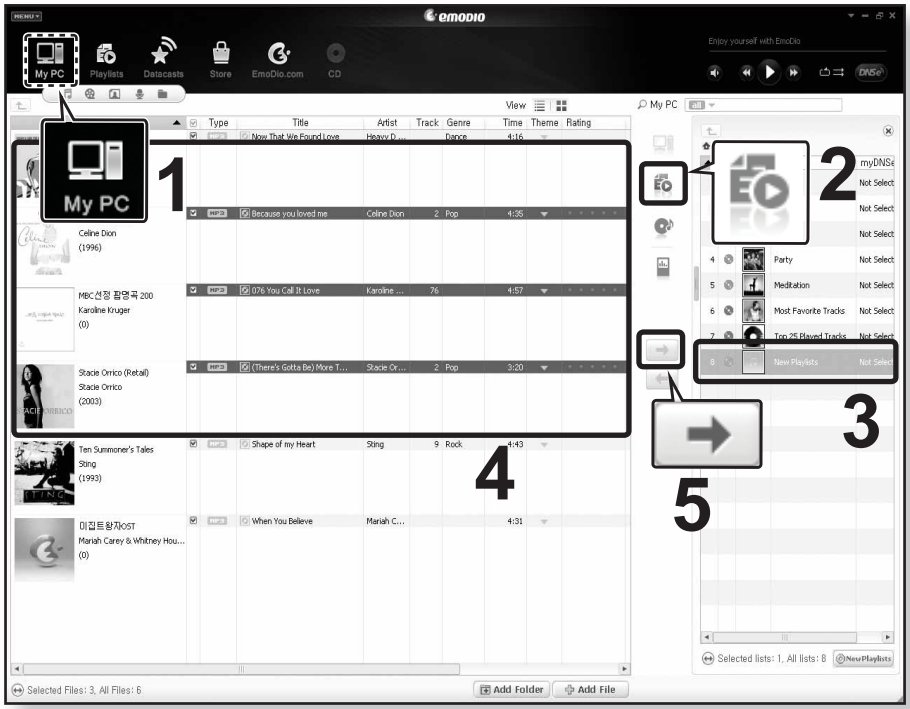

1. Kliknite na **<My PC>** (Moj računar) u gornjem delu programa <EmoDio>.
   - Pojavljuje se prozor <My PC> (Moj računar).
2. Kliknite na **<Playlists>** (Spiskovi za reprodukciju) u desnom uglu prozora.
   - Pojavljuje se prozor <Playlists> (Spiskovi za reprodukciju).
3. Dvaput kliknite na spisak za reprodukciju u desnom prozoru.
4. Izaberite datoteku, koju želite da prenesete, u prozoru **<My PC>** (Moj računar).
5. Kliknite na .
   - Izabrane datoteke biće dodate u spisak za reprodukciju.

KREIRANJE SPISKA ZA REPRODUKCIJU PUTEM PROGRAMA EMODIO (Nastavak)

Prenos spiska za reprodukciju u vaš plejer putem programa EmoDio

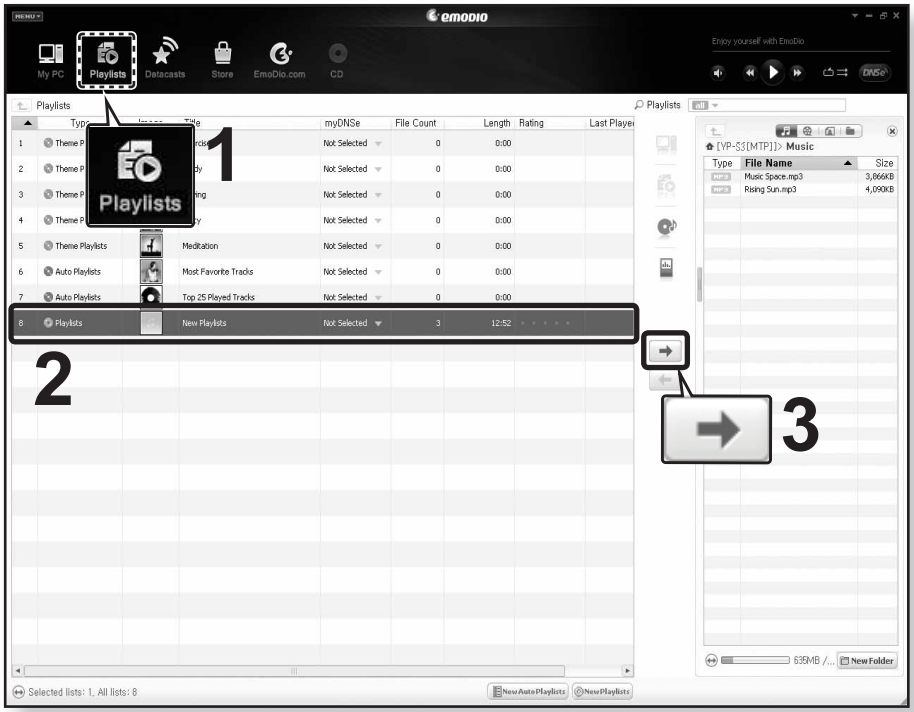

1. Kliknite na **<Playlists>** (Spiskovi za reprodukciju) u gornjem delu programa <EmoDio>.

- Pojavljuje se prozor <Playlists> (Spiskovi za reprodukciju).

2. Izaberite spisak za reprodukciju u delu **<Playlists>** (Spiskovi za reprodukciju).


3. Kliknite na .

- Izabrani spisak za reprodukciju biće prenet u plejer u <File Browser> (Pretraživač datoteka) → <Playlists> (Spiskovi za reprodukciju).


NAPOMENA
- Plejer može da reprodukuje do 999 muzičkih datoteka u svakom spisku za reprodukciju.

KREIRANJE SPISKA ZA REPRODUKCIJU NA VAŠEM MP3 PLEJERU

Ako ste već preuzeli datoteke u vaš mp3 plejer, možete da kreirate “omiljeni” spisak za reprodukciju, bez pomoći programa EmoDio ili vašeg računara.

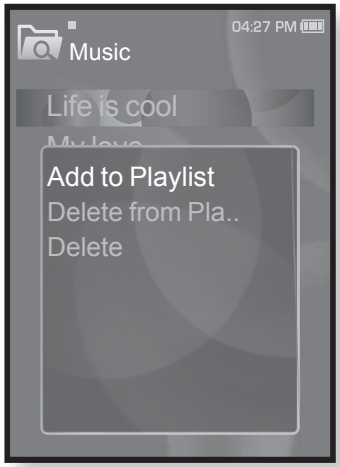


1. Pritisnite i kratko zadržite **[⮌]** da biste prešli na ekran glavnog menija.
2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da izaberete **<File Browser>** (Pregledač datoteka), a zatim dodirnite **[◎]**.
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Music>** (Muzika), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuju se muzička(e) datoteka(e).
4. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali datoteku koju želite da dodate u spisak za reprodukciju, a zatim dodirnite **[⊟]**.
   - Pojavljuje se meni spiska za reprodukciju.
5. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Add to Playlist>** (Dodaj u spisak za reprodukciju), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se <Playlist 1>(Spisak za reprodukciju 1) do<Playlist 5> (Spisak za reprodukciju 5).
6. Dodirnite taster [**Gore, Dole]** da biste izabrali broj spiska za reprodukciju u koji želite da dodate izabranu datoteku, a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Izabrane datoteke biće dodate u spisak za reprodukciju.
   - Možete da proverite spisak za reprodukciju u <Music> (Muzika)→ <Playlists> (Spiskovi za reprodukciju) → <Playlist 1> (Spisak za reprodukciju 1) do <Spisak za reprodukciju 5> u glavnom meniju.

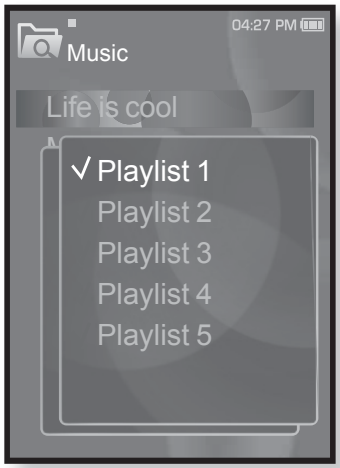


NAPOMENA

- Do 100 muzičkih datoteka možete dodati u svaki spisak za reprodukciju (<Playlist 1> (Spisak za reprodukciju 1) do <Playlist 5> (Spisak za reprodukciju 5).

REPRODUKOVANJE SPISKA ZA REPRODUKCIJU

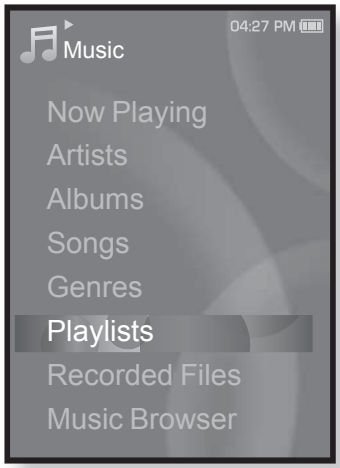


1. Pritisnite i kratko zadržite **[↩]** da biste prešli na ekran glavnog menija.
2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Music>** (Muzika), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se spisak <Music> (Muzika).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Playlists>** (Spiskovi za reprodukciju), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se spisak(spiskovi) za reprodukciju.
4. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali spisak za reprodukciju koji želite, a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuju se muzičke datoteke izabranog spiska za reprodukciju.
   - Ako se spisak za reprodukciju ne nađe, na ekranu ćete videti poruku <No file> (Ne postoji datoteka).
5. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali muzičku datoteku za reprodukciju, a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Počinje reprodukcija muzičke datoteke.

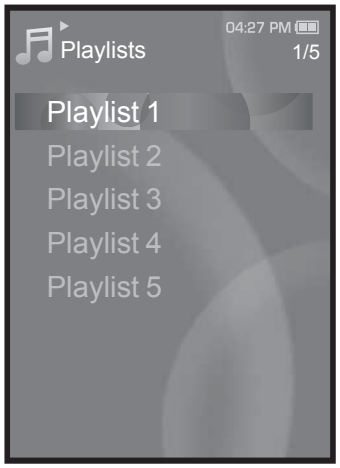

NAPOMENA

- Pogledajte strane 39 i 41 da biste videli kako se prenosi spisak za reprodukciju putem programa <EmoDio>.

BRISANJE DATOTEKE IZ SPISKA ZA REPRODUKCIJU

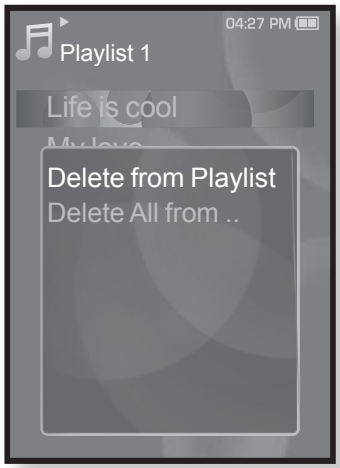

1. Pritisnite i kratko zadržite **[↩]** da biste prešli na ekran glavnog menija.

2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Music>** (Muzika), a zatim dodirnite **[◎]**.
- Pojavljuje se spisak <Music> (Muzika).

3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Playlists>** (Spiskovi za reprodukciju), a zatim dodirnite **[◎]**.
- Pojavljuje se spisak(spiskovi) za reprodukciju.


4. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali spisak za reprodukciju koji želite, a zatim dodirnite **[◎]**.
- Pojavljuju se muzičke datoteke izabranog spiska za reprodukciju.

5. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali datoteku koju želite da obrišete iz spiska za reprodukciju, a zatim dodirnite **[▤]**.
- Pojavljuje se meni spiska za reprodukciju.

6. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Delete from Playlist>** (Briši iz spiska za reprodukciju), a zatim dodirnite **[◎]**.
- Pojavljuje se prozor za potvrdu brisanja.

7. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Yes>** (Da), a zatim dodirnite **[◎]**.
- Izabrana datoteka se briše iz spiska za reprodukciju.

BRISANJE SVIH DATOTEKA IZ SPISKA ZA REPRODUKCIJU

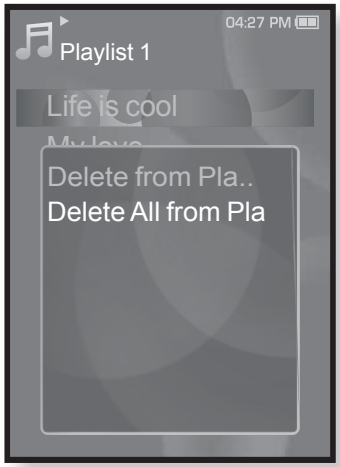

Pratite korake 1-4 date gore.

5. Dodirnite **[▤]**.
- Pojavljuje se meni spiska za reprodukciju.

6. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Delete All from Playlist>** (Briši sve iz spiska za reprodukciju), a zatim dodirnite **[◎]**.
- Pojavljuje se prozor za potvrdu brisanja.


7. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Yes>** (Da), a zatim dodirnite **[◎]**.
- Sve datoteke se brišu iz spiska za reprodukciju.

KORIŠĆENJE MUZIČKOG MENIJA

Muzički meni vam omogućava da upravljate svim opcijama slušanja – od ponavljanja numera i albuma do biranja pozadine koja će biti prikazana na ekranu dok slušate muziku.

Da podesite zvučni efekat

Možete uživati u čistijem zvuku.

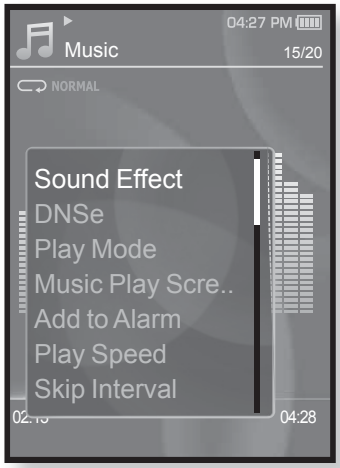

1. Dodirnite **[⊟]** za vreme slušanja muzike.
   - Pojavljuje se meni <Music> (Muzika).
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Sound Effect>** (Zvučni efekat), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Sound Effect> (Zvučni efekat).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željeni zvučni efekat, a zatim dodirnite **[◎]**.

Opcije zvučnih efekata

- **Street Mode (Ulični mod) :** Omogućava vam da napolju jasno čujete muziku, filtriranjem izvesne ulične buke. Izaberite <Off> (Isklj.) ili <On> (Uklj.).
- **Clarity (Jasnoća):** Možete da uživate u čistijem zvuku poboljšanog kvaliteta. Izaberite vrednost <0 - 2>.

NAPOMENA

- Za izlazak iz menija, dodirnite [⊟].

KORIŠĆENJE MUZIČKOG MENIJA (Nastavak)

Da podesite mašinu za digitalni prirodni zvuk (DNSe)

Izaberite odgovarajući zvuk za svaki muzički žanr.



1. Dodirnite **[≡]** za vreme slušanja muzike.

- Pojavljuje se meni <Music> (Muzika).

2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<DNSe>**, a zatim dodirnite **[◎]**.

- Pojavljuje se meni <DNSe> .

3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željeni DNSe, a zatim dodirnite **[◎]**.

- Možete da izaberete <Normal> (Normalno), <Rock> (Rok), <Vocal> (Vokali), <Bass Boost> (Pojačani basovi), <Classical> (Klasika), <Studio>, <Concert Hall> (Koncertna sala) ili <User> (Korisnik).
- Možete da podesite <EQ> i <3D & BASS> (3D & BAS) ako ste izabrali opciju <User> (Korisnik). Vidi stranu 47.

NAPOMENA

- **Šta je DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) je funkcija zvučnog efekta za MP3 plejere koju je razvio Samsung. Ona obezbeđuje razne zvučne postavke da bi poboljšala reprodukciju vrste muzike koju slušate.

KORIŠĆENJE MUZIČKOG MENIJA (Nastavak)

Da podesite mašinu za digitalni prirodni zvuk (DNSe) (Nastavak)

<EQ>

Možete podesiti pojedine frekvencije i prilagoditi zvuk svom ukusu.



1 Dodirnite taster **[Gore, Dole]** u DNSe meniju da biste izabrali opciju **<User>** (Korisnik), a zatim dodirnite taster **[Desno]**.

2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<EQ>**, a zatim dodirnite **[◎]**.
- Pojavljuje se ekran za podešavanje funkcije <EQ>.

3. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali frekvenciju koju želite da podesite, a zatim dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste prilagodili nivo izabrane frekvencije.
- Za izabranu frekvenciju možete izabrati nivo od –10 do +10.

4. Dodirnite **[◎]**.
- Podešavanje je završeno.

<3D & BASS> (3D & BAS)

Možete podesiti 3D surround zvuk i nivo pojačanja basova.



1. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** u DNSe meniju da biste izabrali opciju **<User>** (Korisnik), a zatim dodirnite taster **[Desno]**.

2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<3D & BASS>** (3D & BAS), a zatim dodirnite **[◎]**.
- Pojavljuje se ekran za podešavanje <3D & Bass > (3D & Bas).

3. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<3D>** ili **<Bass>** (Basovi) i dodirnite taster **[Gore, Dole]**.
- Možete izabrati <3D> nivo od 0 do 4 i <Bass> (Basovi) od 0 do 4.

4. Dodirnite **[◎]**.
- Podešavanje je završeno.

KORIŠĆENJE MUZIČKOG MENIJA (Nastavak)

Da podesite mod reprodukcije

Izaberite mod reprodukcije, kao što su opcije ponavljanja.

1. Dodirnite **[⊟]** za vreme slušanja muzike.

- Pojavljuje se meni <Music> (Muzika).

2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Play Mode>** (Mod reprodukcije), a zatim dodirnite **[◎]**.

- Pojavljuje se meni <Play Mode> (Mod reprodukcije).

3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željeni mod reprodukcije, a zatim dodirnite **[◎]**.



Opcije moda reprodukcije

- **Normal (Normalno) :** Za reprodukciju svih numera redom, jednu za drugom.
- **Repeat (Ponavljanje)** : Za ponavljanje svih datoteka u trenutnom direktorijumu.
- **Repeat One (Ponovi jedno)** : Za ponavljanje datoteke.
- **Shuffle (Mešaj)** : Za reprodukovanje datoteka po slučajnom redosledu.

KORIŠĆENJE MUZIČKOG MENIJA (Nastavak)

Da izaberete ekran za reprodukciju muzike

Izaberite jednu od datih slika za pozadinu ili izaberite neku svoju sliku koja će biti prikazivana dok slušate muziku.



1. Dodirnite **[⊟]** za vreme slušanja muzike.
   - Pojavljuje se meni <Music> (Muzika).
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Music Play Screen>** (Ekran za reprodukciju muzike), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Music Play Screen> (Ekran za reprodukciju muzike).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željeni ekran za reprodukciju muzike, a zatim dodirnite **[◎]**.

Opcije ekrana za reprodukciju muzike

- **Type 1 ~ Type 3 (Tip 1 ~ Tip 3) :** Možete da izaberete željeni ekran za reprodukciju muzike.
- **Album Info. (Informacije o albumu) :** Informacije o imenu izvođača, albumu i žanru se prikazuju ako su ID3 Tag informacije sačuvane u muzičkoj datoteci.
- **Album Art (Slika albuma) :** Slika naslovne strane albuma se prikazuje ako je ona uvrštena u ID3 Tag informacije muzičke datoteke. Podržane su slike naslovne strane albuma koje su manje od 200 piksela (horizontalno) x 200 piksela (vertikalno).
- **Auto Change (Automatska promena) :** Automatski se menja < Type 1> (Tip 1) do <Type 3> (Tip 3) svaki put kada se sluša druga muzička datoteka.

NAPOMENA

- **Šta je ID3 tag?**
  To je nešto što se prilaže uz MP3 za čuvanje relevantnih informacija o datoteci, kao što su naslov, izvođač, album, godina, žanr i komentar.

KORIŠĆENJE MUZIČKOG MENIJA (Nastavak)

Da dodate zvuk alarma

Svoju omiljenu muzičku datoteku možete dodati u spisak zvukova za alarm tako da je možete čuti kada se oglasi sledeći alarm. Pogledajte stranu 82 da podesite alarm.



1. Izaberite muzičku datoteku koju želite da dodate za zvuk alarma, a zatim dodirnite **[⊟]**.
   - Pojavljuje se meni <Music> (Muzika).
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Add to Alarm>** (Dodaj za alarm), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Izabrana muzika biće dodata u spisak zvuka za alarm.
   - Za zvuk alarma se može dodati jedna muzička datoteka.

Da podesite brzinu reprodukcije

Ubrzajte ili usporite svoju omiljenu muziku podešavanjem brzine reprodukcije.



1. Dodirnite **[⊟]** za vreme slušanja muzike.
   - Pojavljuje se meni <Music> (Muzika).
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **< Play Speed >** (Brzina reprodukcije), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Play Speed > (Brzina reprodukcije).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željenu brzinu reprodukcije, a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Izaberite brzinu <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0 (Normal)>, <X 1.1>, <X 1.2>, <X 1.3>.
   - Što je veći broj, veća je i brzina.

NAPOMENA
- Podešena brzina reprodukcije se može razlikovati od realne brzine, što zavisi od datoteke.

KORIŠĆENJE MUZIČKOG MENIJA (Nastavak)

Da podesite interval premotavanja

Datoteku možete brzo premotavati unapred sa različitim intervalima. Premotajte celu numeru ili premotavajte po nekoliko sekundi odjednom.



1. Dodirnite **[⊟]** za vreme slušanja muzike.
- Pojavljuje se meni <Music> (Muzika).

2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Skip Interval>** (Interval premotavanja), a zatim dodirnite **[◎]**.
- Pojavljuje se meni <Skip Interval> (Interval premotavanja).

3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željeni interval premotavanja, a zatim dodirnite **[◎]**.
- Izaberite <1 Song> (1 pesma), <5 sec> (5 sek.), <10 sec> (10 sek.), <30 sec> (30 sek.) ili <1 min> (1 min.).

NAPOMENA
- Ako je datoteka kreirana sa različitom bit brzinom, realna dužina intervala premotavanja možda neće biti baš ona koju ste izabrali.

KORIŠĆENJE MUZIČKOG MENIJA (Nastavak)

Da postavite obeleživač

Kada postavite obeleživač, kasnije ćete moći lakše da pronađete to mesto.



1. Dodirnite **[⊟]** na željenom mestu za vreme slušanja muzike.
   - Pojavljuje se meni <Music> (Muzika).
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Bookmark>** (Obeleživač), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Bookmark> (Obeleživač).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Add Bookmark>** (Dodaj obeleživač), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Trenutna tačka reprodukcije / zaustavljanja biće dodata u obeleživač.
   - Na statusnoj traci reprodukcije videćete simbol **[│]**.

NAPOMENA
- Pojavljuje se prozor za prepisivanje ako je obeleživač prethodno postavljen. Ako izaberete <Yes> (Da), prethodno postavljeni obeleživač se briše, a dodaje se novi obeleživač.
- Može se postaviti po jedan obeleživač za svaku muzičku datoteku. Može se postaviti najviše 50 obeleživača.

Da pređete na (reprodukciju) / uklanjanje obeleživača




1. Dodirnite **[⊟]** za vreme slušanja muzike.
   - Pojavljuje se meni <Music> (Muzika).
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Bookmark>** (Obeleživač), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Bookmark> (Obeleživač).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Go to Bookmark>** (Idi na obeleživač) ili **<Delete Bookmark>** (Briši obeleživač), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Ako ste izabrali <Go to Bookmark> (Idi na obeleživač), plejer će preći na željeni obeleživač i započeti reprodukciju.
   - <Delete Bookmark> (Briši obeleživač) će ukloniti izabrani obeleživač iz muzičke datoteke.

gledanje video zapisa

- **Pre nego što počnete -** Povežite slušalice za uvo, uključite plejer i proverite bateriju.
  Prenesite video datoteku u plejer. Vidi strane 33~35.

NAPOMENA
- Dodirnite [⮌] da biste prešli na prethodni ekran.
  Pritisnite i kratko zadržite [⮌] da biste prešli na ekran glavnog menija.

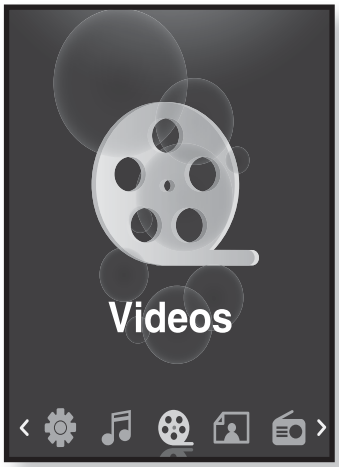


1. Pritisnite i kratko zadržite **[⮌]** da biste prešli na ekran glavnog menija.

2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Videos>** (Video zapisi), a zatim dodirnite **[◎]**.
- Pojavljuje se spisak <Video> (Video zapisi).

3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali video zapis za reprodukciju, a zatim dodirnite **[◎]**.
- Izabrana video datoteka počinje da se reprodukuje u horizontalnoj orijentaciji.

Taster [Gore, Dole]

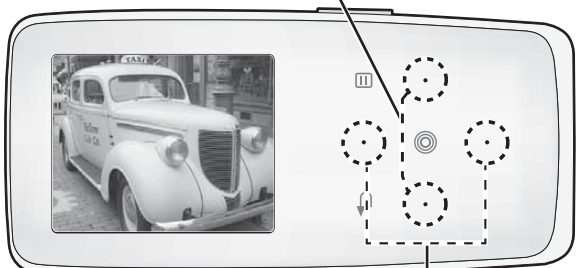

Taster [Levo, Desno]

<Horizontalni prikaz>

PAUZIRANJE

1. U toku reprodukcije video zapisa, dodirnite **[◎]**.
- Plejer pauzira reprodukciju.

2. Ponovo dodirnite **[◎]**.
- Plejer nastavlja reprodukciju od mesta na kom je poslednji put zaustavljen.

NAPOMENA
- Kada video datoteku prenosite na plejer pomoću programa <EmoDio>, ona se pre prenosa automatski pretvara u SVI format. Veličina datoteke se, takođe, automatski prilagođava.

DA PREĐETE NA ODREĐENI KADAR



1. U horizontalnom prikazu, pritisnite i kratko zadržite taster **[Levo, Desno].**

- To vam omogućava da premotavate video datoteku unazad ili unapred.

2. Otpustite taster kada dođete do željenog mesta.

- Video zapis počinje da se reprodukuje od tog mesta.

DA REPRODUKUJETE PRETHODNU VIDEO DATOTEKU



Dodirnite taster **[Levo]** za manje od 3 sekunde od početka reprodukcije trenutne datoteke.

Dvaput dodirnite taster **[Levo]** nakon 3 sekunde od početka reprodukcije trenutne datoteke.

- Prelazi se na prethodni video zapis.

DA REPRODUKUJETE SLEDEĆU VIDEO DATOTEKU




Dodirnite taster **[Desno]** .

- Prelazi se na sledeći video zapis.

KORIŠĆENJE VIDEO MENIJA

Da postavite obeleživač

Kada postavite obeleživač, kasnije ćete moći lakše da pronađete to mesto.

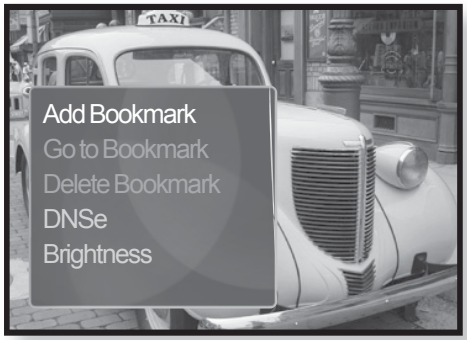


1. Dodirnite **[⊟]** u sceni koju želite da gledate tokom reprodukcije video zapisa.
   - Pojavljuje se meni <Video> .
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Add Bookmark>** (Dodaj obeleživač), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Trenutna tačka reprodukcije / zaustavljanja biće dodata u obeleživač.
   - Na statusnoj traci reprodukcije videćete simbol **[│]**.

NAPOMENA

- Pojavljuje se prozor za prepisivanje ako je obeleživač prethodno postavljen. Ako izaberete <Yes>(Da), prethodno postavljeni obeleživač se briše, a dodaje se novi obeleživač.
- Može se postaviti po jedan obeleživač za svaku video datoteku. Može se postaviti najviše 50 obeleživača.

Da pređete na (reprodukciju) / uklanjanje obeleživača

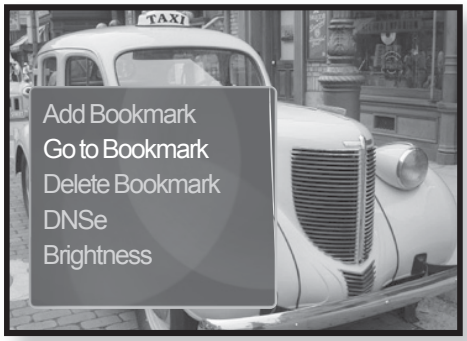

1. U toku reprodukcije video zapisa, dodirnite **[⊟]**.
   - Pojavljuje se meni <Video> .
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Go to Bookmark>** (Idi na obeleživač) ili **<Delete Bookmark>** (Briši obeleživač), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Ako ste izabrali <Go to Bookmark> (Idi na obeleživač), plejer će preći na željeni obeleživač i započeti reprodukciju.
   - <Delete Bookmark> (Briši obeleživač) će ukloniti izabrani obeleživač iz video datoteke.


NAPOMENA

- Za izlazak iz menija, dodirnite [⊟].

KORIŠĆENJE VIDEO MENIJA (Nastavak)

Da podesite mašinu za digitalni prirodni zvuk (DNSe)

Izaberite odgovarajući zvuk za svaki video žanr.

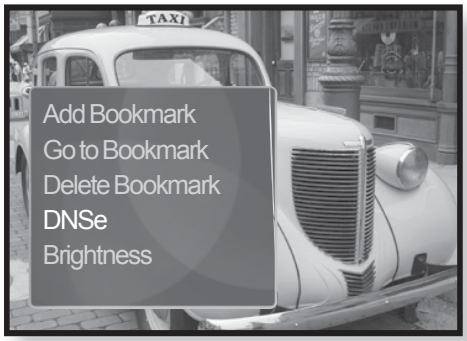


1. U toku reprodukcije video zapisa, dodirnite **[⊟]**.
   - Pojavljuje se meni <Video> .
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<DNSe>**, a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <DNSe>.
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željeni DNSe, a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Izaberite <Normal> (Normalno), <Drama> ili <Action> (Akcija).

NAPOMENA

- **Šta je DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) je funkcija zvučnog efekta za MP3 plejere koju je razvio Samsung. Ona obezbeđuje razne zvučne postavke da bi poboljšala reprodukciju vrste muzike koju slušate.

Da podesite osvetljenje

Možete podesiti osvetljenje ekrana.

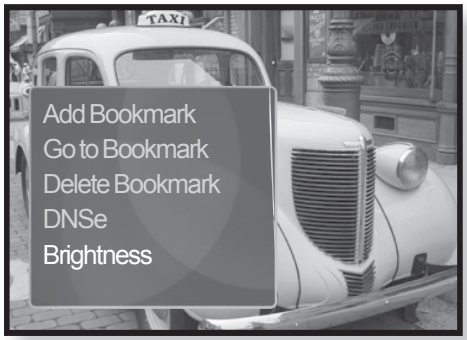

1. U toku reprodukcije video zapisa, dodirnite **[⊟]**.
   - Pojavljuje se meni <Video> .
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Brightness>** (Osvetljenje), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Brightness> (Osvetljenje).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste podesili željeno osvetljenje, a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Izaberite vrednost <0~10>.

gledanje slika

- **Pre nego što počnete -** Povežite slušalice za uvo, uključite plejer i proverite bateriju.

NAPOMENA
- Dodirnite [↩] da biste prešli na prethodni ekran.
  Pritisnite i kratko zadržite [↩] da biste prešli na ekran glavnog menija.

1. Pritisnite i kratko zadržite **[↩]** da biste prešli na ekran glavnog menija.



2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Pictures>** (Slike), a zatim dodirnite **[◎]**.

- Pojavljuje se prozor za pregled slike.

3. Dodirnite taster **[Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali sliku koju želite da gledate, a zatim dodirnite **[◎]**.


- Izabrana slika će biti prikazana.
- Dodirnite [↩] da biste prešli u prozor pregleda.

Da pređete na prethodnu/sledeću sliku

U horizontalnom prikazu, pritisnite taster **[Levo, Desno].**

- Prethodna/sledeća slika će biti prikazana.

Taster [Gore, Dole]

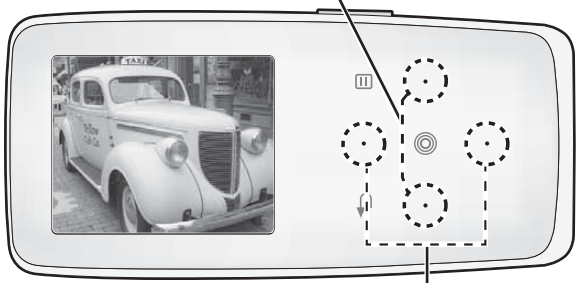

Taster [Levo, Desno]


<Horizontalni prikaz>

NAPOMENA
- JPG datoteka sa netačnim podacima umanjene sličice biće prikazana u [ikona].
- Neke slike se mogu prikazivati sporije.
- Kada sliku prenosite na plejer pomoću programa <EmoDio>, ona se pre prenosa automatski pretvara u JPG format. Veličina datoteke se, takođe, automatski prilagođava.
- Takođe možete koristiti <File Browser> (Pregledač datoteka) za traženje slike. Vidi stranu 21.

KORIŠĆENJE MENIJA SLIKE


Da slušate muziku dok gledate vašu sliku

Možete slušati muziku koju ste poslednju slušali dok gledate vašu sliku.

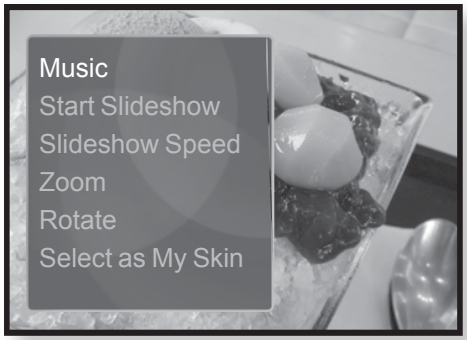

1. Dodirnite **[ ]** za vreme gledanja slike.
   - Pojavljuje se meni <Picture> (Slika).
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Music>** (Muzika), a zatim dodirnite **[ ]**.
   - Pojavljuje se meni <Music> (Muzika).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željeni mod, a zatim dodirnite **[ ]**.
   - <Off> (Isk.) : Za vreme gledanja slike neće biti reprodukovana muzika u pozadini.
   - <On> (Uklj.) : Možete slušati muziku koju ste poslednju slušali dok gledate vašu sliku.

Da gledate prezentaciju slajdova

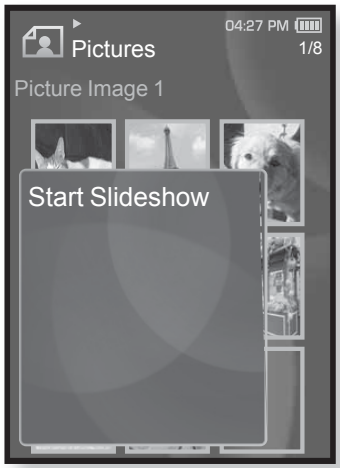

Kako 1

1. Dodirnite **[ ]** za vreme gledanja slike.
   - Na ekranu ćete videti [ ] a zatim će plejer početi da prikazuje slajdove.

Kako 2


1. U modu pregleda slike dodirnite **[ ]**.
   - Pojavljuje se prozor za pokretanje prezentacije slajdova.
2. Dodirnite **[ ]**.
   - Na ekranu ćete videti [ ] a zatim će plejer početi sa prikazivanjem slajdova.

NAPOMENA
- Za izlazak iz menija, dodirnite [ ].

KORIŠĆENJE MENIJA SLIKE (Nastavak)

Za zaustavljanje prezentacije slajdova

Kako 1

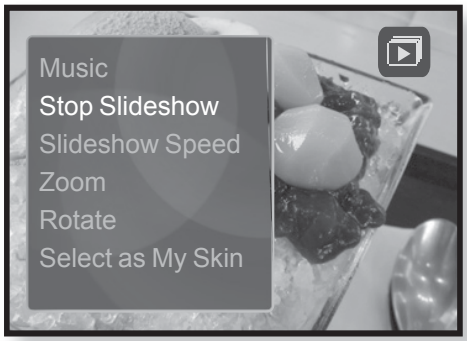


1. U modu prezentacije slajdova, dodirnite **[◎]**.
   - Prezentacija slajdova se prekida.

Kako 2

1. U modu prezentacije slajdova, dodirnite **[⊟]**.
   - Pojavljuje se meni <Picture> (Slika).
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Stop Slideshow>** (Zaustavi prezentaciju slajdova), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Prezentacija slajdova se prekida.

Da podesite brzinu prezentacije slajdova

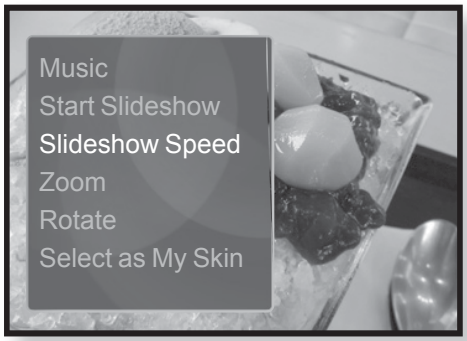


1. Dodirnite **[⊟]** za vreme gledanja slike.
   - Pojavljuje se meni <Picture> (Slika).
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Slideshow Speed>** (Brzina prezentacije slajdova), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Slideshow Speed> (Brzina prezentacije slajdova).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željenu brzinu i dodirnite **[◎]**.
   - Izaberite <Fast> (Brzo), <Normal> (Normalno) ili <Slow> (Sporo).

KORIŠĆENJE MENIJA SLIKE (Nastavak)

Da uvećate sliku

Možete da uvećate sliku.

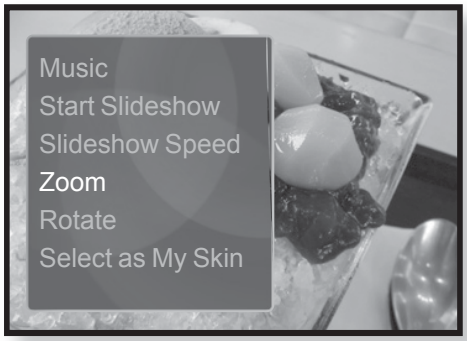

1. Dodirnite **[⊟]** za vreme gledanja slike.
   - Pojavljuje se meni <Picture> (Slika).
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Zoom>** (Zumiranje), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Zoom> (Zumiranje).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željeni faktor uvećanja, a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Izaberite <100%>, <200%> ili <400%>.
4. Dodirnite taster **[Gore, Dole, Levo, Desno]** da pređete na deo slike koji želite da uvećate.

Za otkazivanje zumiranja

Dodirnite **[◎]** u prikazu uvećane slike.


- Vraća se na originalnu veličinu.

NAPOMENA
- Za uvećanje velike datoteke slike može biti potrebno više vremena.

KORIŠĆENJE MENIJA SLIKE (Nastavak)

Da rotirate sliku


Možete rotirati sliku onako kako vam odgovara.

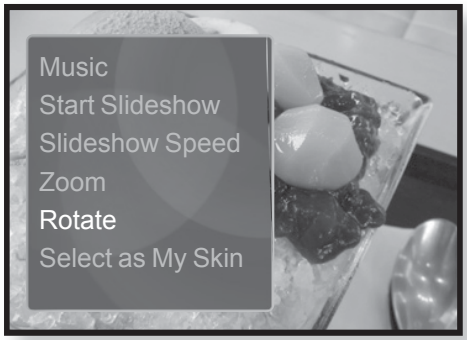

1. Dodirnite **[⊟]** za vreme gledanja slike.
   - Pojavljuje se meni <Picture> (Slika).
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Rotate>** (Rotiraj), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Rotate> (Rotiraj).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željenu ugao i dodirnite **[◎]**.
   - Izaberite <Left 90°> (Ulevo 90°), <Right 90°> (Udesno 90°) ili <180°>.

Da postavite sliku kao sliku pozadine

Možete postaviti željenu sliku kao sliku pozadine za prozor na displeju.

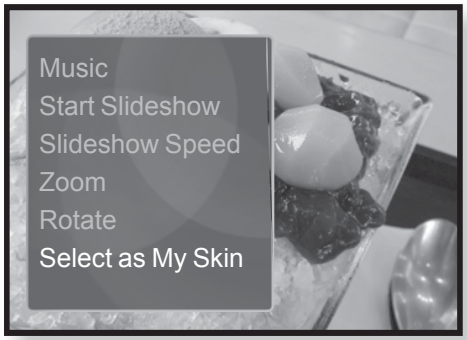

1. Izaberite datoteku slike koju želite da postavite kao sliku pozadine, a zatim dodirnite **[⊟]**.
   - Pojavljuje se meni <Picture> (Slika).
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Select as My Skin>** (Izaberi kao moju masku), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se prozor za potvrdu memorisanja.
3. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Yes>** (Da), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Izabrana slika će biti postavljena kao slika pozadine.
   - Ako se <My Skin> (Moja maska) izabere iz <Settings> (Postavke) → <Menu Style> (Stil menija) → <Menu Design> (Izgled menija), biće prikazana postavljena slika.

slušanje FM radija

- **Pre nego što počnete -** Povežite slušalice za uvo, uključite plejer i proverite bateriju.

NAPOMENA
- Dodirnite [⮌] da biste prešli na prethodni ekran.
  Pritisnite i kratko zadržite [⮌] da biste prešli na ekran glavnog menija.

1. Pritisnite i kratko zadržite **[⮌]** da biste prešli na ekran glavnog menija.
2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<FM Radio>**, a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Započeće prijem FM radio programa.



DA UPOTREBITE FUNKCIJU ISKLJUČIVANJA ZVUKA

1. Dodirnite **[◎]** dok slušate FM radio.
   - Zvuk se isključuje.
2. Dodirnite **[◎]** još jednom da vratite zvuk.

NAPOMENA
- Vaše slušalice uvek povežite na plejer kada tražite ili podešavate frekvencije. Slušalice za uvo imaju ulogu antene za FM prijem.
- U područjima sa slabim prijemom, plejer možda neće pronaći dostupnu FM frekvenciju.

DA TRAŽITE FM STANICE

1. Dodirnite i kratko zadržite taster **[Levo, Desno]**, a zatim otpustite u ručnom modu.
   - Pretraga se zaustavlja na frekvenciji koja je najbliža mestu na kom je taster otpušten.



ILI,


1. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da nastavite sa traženjem frekvencije, korak po korak, u ručnom modu.
   - Prelazi na frekvencije kad god se taster pritisne.



KORIŠĆENJE MENIJA FM RADIJA

Da pređete u mod podešenih stanica

Izaberite ovaj mod ako želite da pretražujete vaše sačuvane FM stanice, jednu po jednu.

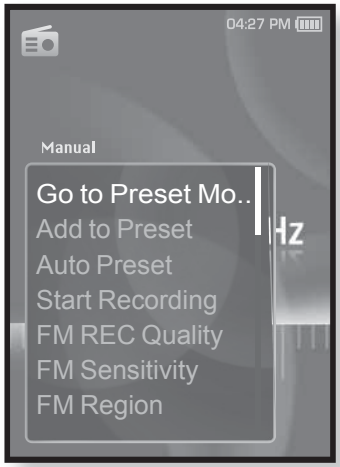

1. Dodirnite **[⊟]** u ručnom modu.

- Pojavljuje se meni <FM Radio>.


2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Go to Preset Mode>** (Idi na podešene stanice), a zatim dodirnite **[◎]**.

- Na ekranu ćete videti <Preset> (Podešene stanice).

NAPOMENA
- Ako ni jedna stanica nije podešena, plejer neće preći u mod podešenih stanica.

Da pređete u ručni mod

Izaberite ovaj mod ako želite ručno da pretražujete FM opseg, jednu po jednu frekvenciju.

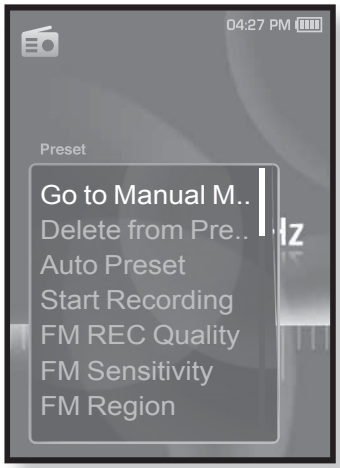

1. Dodirnite **[⊟]** u modu podešenih stanica.

- Pojavljuje se meni <FM Radio>.

2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **< Go to Manual Mode >** (Idi na ručni mod), a zatim dodirnite **[◎]**.


- Na ekranu ćete videti <Manual> (Ručno).

KORIŠĆENJE MENIJA FM RADIJA (Nastavak)

Da sačuvate stanice u memoriji podešenih stanica

Možete sačuvati do 30 stanica u memoriji vašeg MP3 plejera, a zatim da ih izaberete pritiskom na samo jedan broj. Možete odrediti da li MP3 plejer bira samo stanice koje želite putem ručnog podešavanja ili automatski traži i memoriše lokalne stanice.

Ručno – bira samo stanice koje želite da memorišete

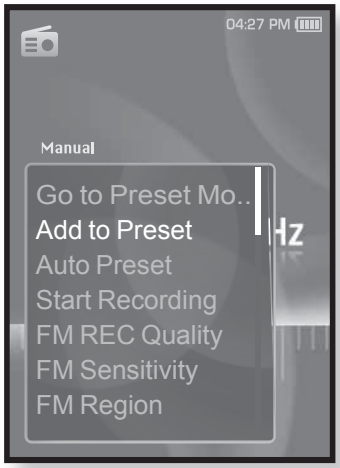

1. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali frekvenciju koju želite da sačuvate u ručnom modu, a zatim dodirnite **[⊟]**.

- Pojavljuje se meni <FM Radio>.

2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Add to Preset>** (Dodaj u podešene stanice), a zatim dodirnite **[◎]**.

- Izabrana frekvencija će biti dodata u spisak podešenih stanica.

3. Da podesite druge frekvencije, pratite gore navedene korake 1-2.

NAPOMENA

- Ako je ista frekvencija već podešena, postavljanje je onemogućeno.

KORIŠĆENJE MENIJA FM RADIJA (Nastavak)

Da sačuvate stanice u memoriji podešenih stanica (Nastavak)

Automatski – automatski čuva sve stanice koje plejer prima

1. Dodirnite **[ ]** u modu FM radija.


- Pojavljuje se meni <FM Radio>.

2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Auto Preset>** (Automatsko podešavanje stanica), a zatim dodirnite **[ ]**.

- Pojavljuje se prozor za potvrdu.

3. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Yes>** (Da), a zatim dodirnite **[ ]**.

- Automatski se može podesiti do 30 frekvencija.

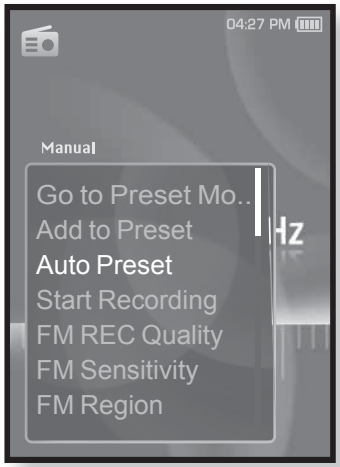

Za otkazivanje automatskog podešavanja

Ako želite da otkažete automatsko podešavanje koje je u toku, dodirnite **[ ]**.

- Postavka za automatsko podešavanje se otkazuje, a memorišu se samo frekvencije koje su podešene do tog trenutka.

NAPOMENA

- Možda ćete želeti da promenite sačuvane stanice ako svoj MP3 plejer želite da slušate u drugom gradu. Da biste obrisali podešene stanice i sačuvali nove, jednostavno ponovite opisani postupak.

KORIŠĆENJE MENIJA FM RADIJA (Nastavak)

Da slušate podešene stanice

U modu podešenih stanica, dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste menjali podešene stanice.

- Možete da slušate sačuvane radio frekvencije.



Za brisanje podešenih stanica

Pratite sledeće korake da biste obrisali frekvencije dok slušate FM radio.


1. U modu podešenih stanica, dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste pronašli podešenu frekvenciju koju želite da brišete, a zatim dodirnite **[⊟]**.

- Pojavljuje se meni <FM Radio>.

2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Delete from Preset>** (Briši iz podešenih stanica), a zatim dodirnite **[◎]**.

- Izabrana frekvencija će biti obrisana.


3. Da obrišete druge podešene frekvencije, pratite gore navedene korake 1-2.

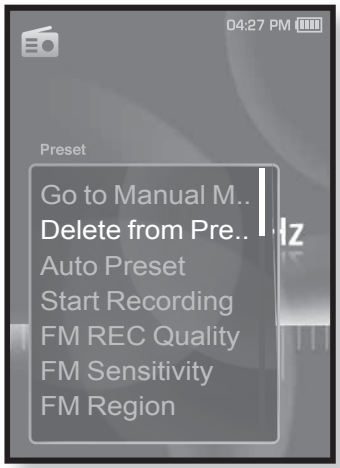

KORIŠĆENJE MENIJA FM RADIJA (Nastavak)

Za snimanje FM radio emisija

Možete da snimate FM radio program uvek kada slušate radio.

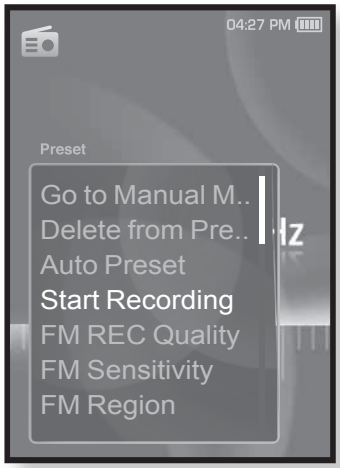

1. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali frekvenciju koju želite da snimite u modu FM radija, a zatim dodirnite **[ ]**.
   - Pojavljuje se meni <FM Radio>.

2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Start Recording>** (Pokreni snimanje), a zatim dodirnite **[ ]**.
   - Pojavljuje se automatski kreirano ime datoteke, a snimanje počinje.

Za zaustavljanje snimanja



1. U toku snimanja dodirnite **[ ]**.
   - Pojavljuje se poruka koja vas pita da li želite da slušate datoteku koju ste upravo snimili.


2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Yes>** (Da) ili **<No>** (Ne), a zatim dodirnite **[ ]**.
   - Ako izaberete <Yes> (Da), plejer će reprodukovati upravo snimljenu datoteku.
   - Ako izaberete <No> (Ne), snimljena datoteka neće biti reprodukovana.
   - Snimljena datoteka se čuva u <File Browser> (Pregledač datoteka) → <Recorded Files> (Snimljene datoteke) → <FM Radio>.

NAPOMENA
- Možete da sačuvate najviše 999 datoteka FM radio snimaka.
- Možete da snimate do oko 30 sati programa. (bazirano na 128Kbps, 2GB)
- Ime snimljene datoteke se automatski dodeljuje, na primer, kao “FM_XXX.mp3”. Gde “FM” označava FM radio snimak, a “XXX” označava broj snimljene datoteke.

KORIŠĆENJE MENIJA FM RADIJA (Nastavak)

Da podesite kvalitet FM snimka


Možete birati kvalitet snimka za FM radio.

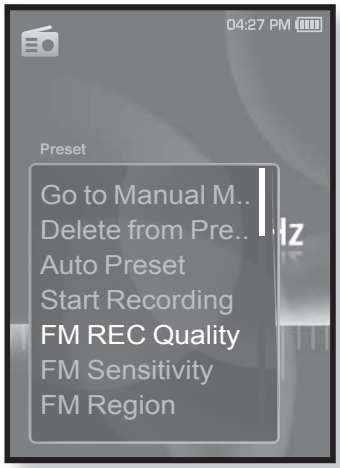

1. Dodirnite **[⊟]** u modu FM radija.
   - Pojavljuje se meni <FM Radio>.
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<FM REC Quality>** (Kvalitet FM snimka), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni za kvalitet FM snimka.
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željeni nivo kvaliteta, a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Izaberite <Super High(192kbps)> (Vrhunski(192kbps), <High(160kbps)> (Visoki(160kbps)) ili <Normal(128kbps)> (Normalni(160kbps)).
   - Što je broj veći, kvalitet zvuka je bolji, a datoteka veća.

Za podešavanje FM osetljivosti

Da biste primali više ili manje FM radio frekvencija, podesite FM osetljivost.

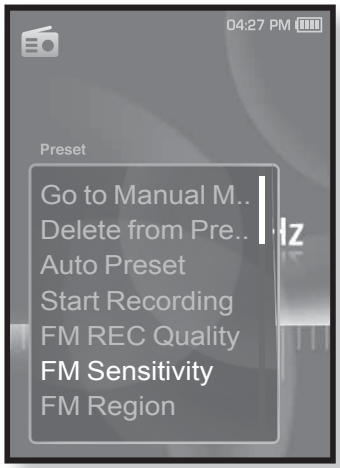


1. Dodirnite **[⊟]** u modu FM radija.
   - Pojavljuje se meni <FM Radio>.
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<FM Sensitivity>** (FM osetljivost), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni < FM Sensitivity> (FM osetljivost).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali nivo pretraživanja, a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Izaberite <High> (Visok), <Middle> (Srednji) i <Low> (Nizak).
   - Ako izaberete <High> (Visok), prima se veći broj frekvencija.

NAPOMENA
- Za izlazak iz menija, dodirnite [⊟].

KORIŠĆENJE MENIJA FM RADIJA (Nastavak)

Za podešavanje FM regiona

Možete promeniti FM region i podesiti ga spremajući se za prekookeansko putovanje.

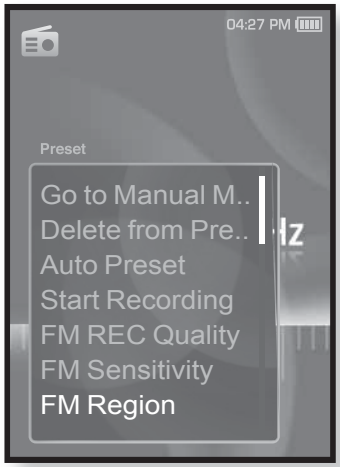

1. Dodirnite **[≡]** u modu FM radija.

- Pojavljuje se meni <FM Radio>.

2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<FM Region>** (FM region), a zatim dodirnite **[◎]**.

- Pojavljuje se meni <FM Region > (FM region).

3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali vaš region za FM radio, a zatim dodirnite **[◎]**.

- Izaberite <Korea/US> (Koreja/SAD), <Japan> ili <Other Countries> (Druge zemlje).


NAPOMENA

- Vaše prethodno sačuvane radio stanice će biti obrisane kada promenite <FM Region> (FM region) na vašem plejeru.
- FM region se može obrisati ili promeniti u skladu sa ciljnim regionom plejera.
- Frekventni opseg po regionu
  - Korea/US (Koreja/SAD): Traži FM frekvencije u opsegu od 87,5 MHz~108,0 MHz sa korakom od 100 kHz.
  - Japan: Traži FM frekvencije u opsegu od 76,0 MHz~108,0 MHz sa korakom od 100 kHz.
  - Other Countries (Druge zemlje): Traži FM frekvencije u opsegu od 87,50 MHz~108,0 MHz sa korakom od 50 kHz.

KORIŠĆENJE MENIJA FM RADIJA (Nastavak)

Da podesite RDS prikaz

Sistem radio podataka (RDS) obezbeđuje prijem i prikazivanje poruka kao što su informacije o emitovanju programa. Na ekranu se prikazuju programske informacije, kao što su vesti, sport ili muzika, ili informacije o programskoj stanici.

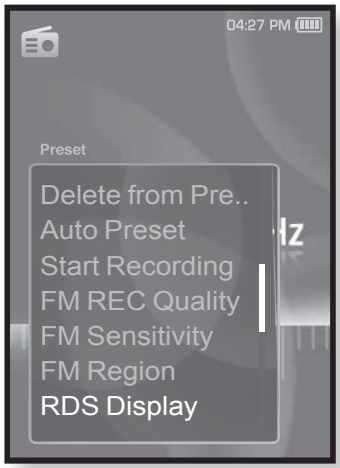

1. Dodirnite **[⊟]** u modu FM radija.

- Pojavljuje se meni <FM Radio>.

2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<RDS Display>** (RDS prikaz), a zatim dodirnite **[◎]**.

- Pojavljuje se meni <RDS Display> (RDS prikaz).

3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali mod RDS prikaza, a zatim dodirnite **[◎]**.

- Izaberite <Program Service> (Programski servis) ili <Program Type> (Tip programa).

Opcije RDS prikaza

- **Program Service (Programski servis) :** Prikazuje ime stanice koja emituje i sastoji se od 8 znakova. Ako se primaju informacije programskog servisa, na displeju se prikazuje ime programskog servisa (BBC, AFO, NDR itd.).
  Ako se informacije programskog servisa ne primaju, prikazuje se originalna FM frekvencija.
- **Program Type (Tip programa) :** Prikazuje tip programa koja se trenutno emituje.

NAPOMENA

- Ako je FM signal slab, RDS informacije možda neće moći da se prikažu.

KORIŠĆENJE MENIJA FM RADIJA (Nastavak)

Da dodate zvuk alarma

FM radio možete dodati u spisak zvuka za alarm, tako da ga možete čuti kada se oglasi sledeći alarm. Pogledajte stranu 82 da podesite alarm.



1. Izaberite radio frekvenciju koju želite da dodate za zvuk alarma, a zatim dodirnite **[⊟]**.

- Pojavljuje se meni <FM Radio>.

2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Add to Alarm>** (Dodaj za alarm), a zatim dodirnite **[◎]**.

- Ako zvuk alarma podesite na <FM Radio> u postavci za alarm, možete da slušate FM radio.

korišćenje podkasta

Pomoću programa <EmoDio>, u plejer možete prenositi informacije blogova i datoteke koje su registrovane u RSS-u i služe za vašu zabavu.


NAPOMENA

- **Šta je RSS?**
  RSS je skraćenica od Rich Site Summary (Sadržaj bogatog sajta) ili Really Simple Syndication (Veoma jednostavna distribucija). To je xml-baziran sistem prenosa podataka koji se koristi za isporučivanje informacija o Internet lokacijama koje se često ažuriraju, kao što su vesti i blogovi, korisnicima na pogodniji i jednostavniji način.
- **Šta je podkast?**
  Možete automatski da primate ažurirane informacije bez potrebe za čestim posećivanjem lokacija za vesti, blogove i UCC lokacija.

- **Pre nego što počnete -** EmoDio mora da bude instaliran na vašem računaru. Vidi stranu 32.

REGISTROVANJE KANALA

Možete kreirati novi kanal registrovanjem Internet lokacija ili Internet stranica koje podržavaju RSS.

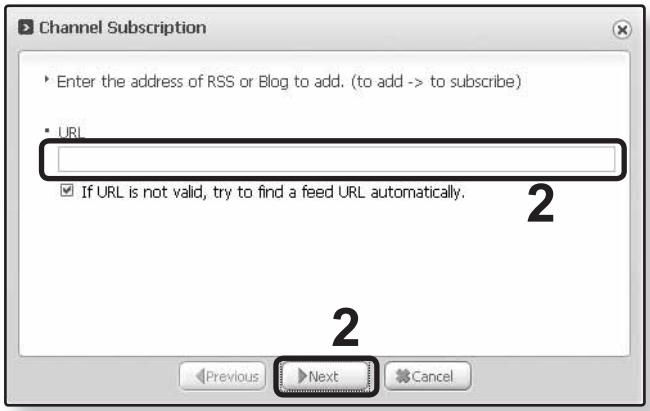

1. Kliknite na **<Subscribe>** (Prijava) u dnu u delu **<Datacasts>** (Podkasti) programa <EmoDio>.

2. Upišite adresu u **<URL>** i kliknite na **<►Next>** (►Dalje).
- Kada iskopirate Internet adresu i kliknete na **<Subscribe>** (Prijava), kopirana adresa se automatski prikazuje u **<URL>.**
- Pojavljuje se prozor za potvrdu postavke ako Internet adresa podržava RSS.

3. Kliknite na **<OK>.**
- Željeni kanal je registrovan.
- U podkastima za registrovani kanal se prikazuje **ikona** .

NAPOMENA

- Za detaljna uputstva pogledajte <Datacasts> (Prenos podataka) programa <EmoDio>.

KREIRANJE NOVE GRUPE KANALA

Možete da kreirate novu grupu kako biste upravljali kanalima po kategoriji.

1. Kliknite na **<New Group>** (Nova grupa) u dnu u delu **<Datacasts>** (Podkasti) programa <EmoDio>.
2. Ukucajte ime i opis grupe i kliknite na **<OK>.**



PRENOS PODKASTA IZ PROGRAMA <EMODIO>

- **Pre nego što počnete –** Povežite plejer na vaš računar. EmoDio mora da bude instaliran na vašem računaru. Vidi stranu 32.



1. <EmoDio > će se automatski pokrenuti kada se plejer poveže na računar.
   - Ako se ovaj program ne pokrene automatski, dvaput kliknite na **ikonu** <EmoDio> na radnoj površini.
2. Kliknite na **<Datacasts>** (Podkasti) u gornjem delu programa <EmoDio>.
   - Pojavljuje se grupa podkasting kanala.
3. Kliknite na željenu grupu kanala.
4. Kliknite na željeni kanal.
5. Izaberite vest koju želite da prenesete.
6. Kliknite na **ikonu** → **.**
   - Vest izabranog kanala će biti preneta u plejer u <File Browser> (Pregledač datoteka) → <Datacasts> (Podkasti).

NAPOMENA
- Kliknite na u gornjem delu programa <EmoDio > da biste prešli na prethodni ekran.
- Ako vest ima prilog, u delu <Datacasts> (Podkasti) programa <EmoDio > možete preuzeti prilog u plejer. Međutim, prilog možda neće moći da se preuzme, što zavisi od politike date Internet lokacije.

GLEDANJE PODKASTA

Možete da gledate vesti kanala koje su dodate u delu **<Datacasts>** (Podkasti).

- **Pre nego što počnete** – Željenu vest kanala prenesite na plejer pomoću programa <EmoDio>. Vidi stranu 74.

NAPOMENA

- Dodirnite [↩] da biste prešli na prethodni ekran.
  Pritisnite i kratko zadržite [↩] da biste prešli na ekran glavnog menija.



1. Pritisnite i kratko zadržite **[↩]** da biste prešli na ekran glavnog menija.

2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Datacasts>** (Podkasti), a zatim dodirnite **[◎]**.

- Pojavljuje se spisak <Datacasts> (Podkasti).

3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željeni spisak kanala i dodirnite **[◎]**.

- Ona ima isto ime kao kanal koji je dodat u delu <Datacasts> (Podkasti) programa <EmoDio>.



4. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali naslov vesti i dodirnite **[◎]**.

- Pojavljuje se spisak datoteka.

- Ikona : glavni tekst za prenetu vest
- Ikona : datoteka slike
- Ikona : muzička datoteka
- Ikona : video datoteka

---

5. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željenu datoteku, a zatim dodirnite **[◎]**.

- Počeće reprodukcija izabrane datoteke.

uživanje u prima paketu

Prima paket vam omogućava da uživate u raznim funkcijama kao što su čitanje teksta, igranje igrica i podešavanje alarma, itd.

ČITANJE TEKSTA


Bilo da se radi o noveli, rukopisu nove priče ili istraživačkom radu, vaš mp3 plejer vam omogućava da to čitate…i to dok slušate muziku!

- **Pre nego što počnete -** Uključite plejer i proverite bateriju.
  Tekstualne datoteke prenesite na plajer pomoću programa <EmoDio>. Vidi stranu 33.
  Postavite željeni jezik za tekst u **<Settings>** (Postavke) → **<Language>** (Jezik) → **<Contents>** (Sadržaji). Vidi stranu 26.

NAPOMENA

- Dodirnite [↩] da biste prešli na prethodni ekran.
  Pritisnite i kratko zadržite [↩] da biste prešli na ekran glavnog menija.

1. Pritisnite i kratko zadržite **[↩]** da biste prešli na ekran glavnog menija.
2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Prime Pack>** (Prima paket), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se spisak <Prime Pack> (Prima paket).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Text>** (Tekst), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se spisak tekstualnih datoteka.
4. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željenu tekstualnu datoteku, a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Na ekranu ćete videti tekst.

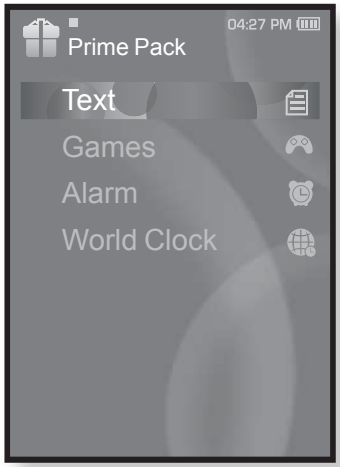

Da pređete na prethodnu/sledeću stranu

Dodirnite taster **[Levo, Desno].**

- Dodirnite i kratko zadržite taster [Levo, Desno] da biste bez prekida prelazili na prethodnu / narednu stranu.


NAPOMENA

- Takođe možete koristiti i <File Browser> (Pregledač datoteka) za traženje tekstualne datoteke. Vidi stranu 21.
- Vaš mp3 plejer podržava datoteke TXT formata u modu teksta.

KORIŠĆENJE MENIJA ZA TEKST

Da slušate muziku dok gledate vaš tekst


Možete slušati muziku koju ste poslednju puštali dok gledate vaš tekst.

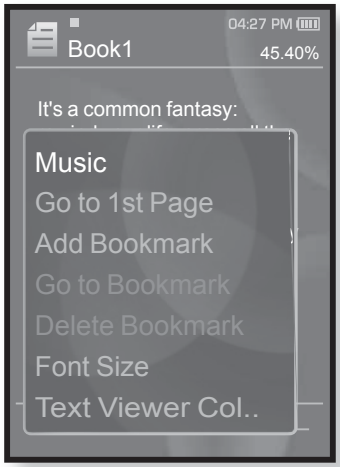

1. Dodirnite **[⊟]** za vreme gledanja teksta.
   - Pojavljuje se meni <Text> (Tekst).
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Music>** (Muzika), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Music> (Muzika).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željeni mod, a zatim dodirnite **[◎]**.
   - <Off> (Isk.) : Dok gledate vaš tekst, neće biti reprodukovana muzika u pozadini.
   - <On> (Uklj.) : Možete da slušate muziku koju ste poslednju puštali dok gledate vaš tekst.

Da pređete na prvu stranu

Upotrebite to ako želite da gledate tekst od prve strane.

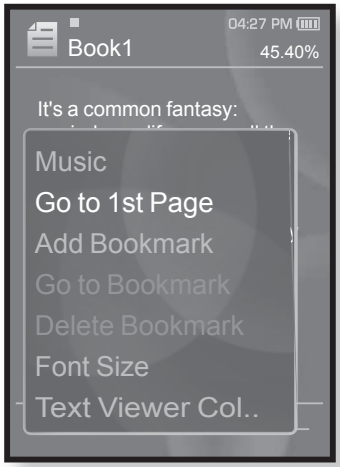

1. Dodirnite **[⊟]** za vreme gledanja teksta.
   - Pojavljuje se meni <Text> (Tekst).
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Go to 1st page>** (Idi na 1. stranu), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojaviće se prozor za potvrdu.
3. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Yes>** (Da), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Prelazi na prvu stranu tekstualne datoteke.


NAPOMENA

- Za izlazak iz menija, dodirnite [⊟].

KORIŠĆENJE MENIJA ZA TEKST (Nastavak)

Da postavite obeleživač

Postavite obeleživač da biste uvek mogli da se vratite na određeno mesto u tekstu.

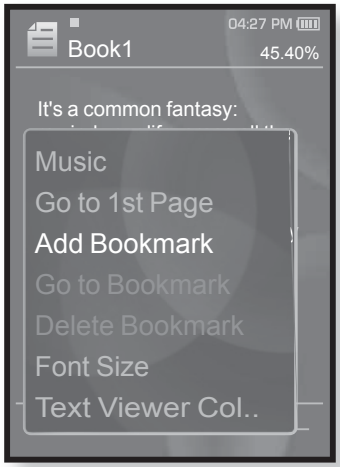

1. Dok gledate tekst, dodirnite **[⊟]** na strani koju želite da obeležite.

- Pojavljuje se meni <Text> (Tekst)


2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Add Bookmark>** (Dodaj obeleživač), a zatim dodirnite **[◎]**.

- Ekran sa trenutnim tekstom se postavlja u obeleživač, a u gornjem levom uglu se prikazuje simbol [⊘].

NAPOMENA

- Pojavljuje se prozor za prepisivanje ako je obeleživač prethodno postavljen. Ako izaberete **<Yes>**(Da), prethodno postavljeni obeleživač se briše, a dodaje se novi obeleživač.
- Može se postaviti po jedan obeleživač za svaku tekstualnu datoteku. Možete postaviti najviše 50 obeleživača.

Da pređete na / uklonite obeleživač

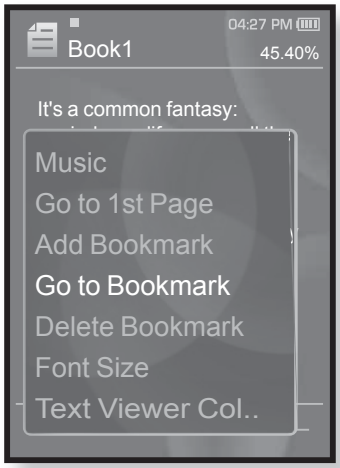

1. Dodirnite **[⊟]** za vreme gledanja teksta.


- Pojavljuje se meni <Text> (Tekst).

2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Go to Bookmark>** (Idi na obeleživač) ili **<Delete Bookmark>** (Briši obeleživač), a zatim dodirnite **[◎]**.

- Ako ste izabrali <Go to Bookmark> (Idi na obeleživač), plejer će preći na željeni obeleživač, dok će <Delete Bookmark> (Obriši obeleživač) ukloniti izabrani obeleživač iz tekstualne datoteke.

Da promenite veličinu slova


Možete da promenite veličinu slova u tekstu.

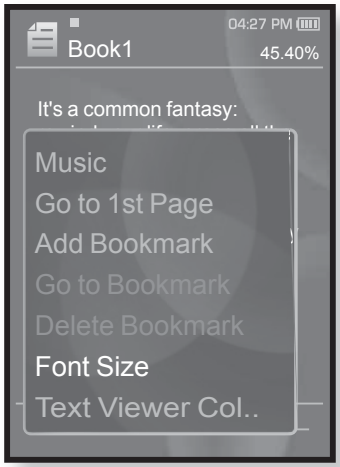

1. Dodirnite **[⊟]** za vreme gledanja teksta.
   - Pojavljuje se meni <Text> (Tekst).
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Font Size>** (Veličina slova), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Font Size> (Veličina slova).
3. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali željenu veličinu slova, a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Izaberite <Small> (Mala), <Medium> (Srednja) ili <Large> (Velika).

Da podesite boju prikaza teksta

Izaberite boju u kojoj biste želeli da prikažete tekst.

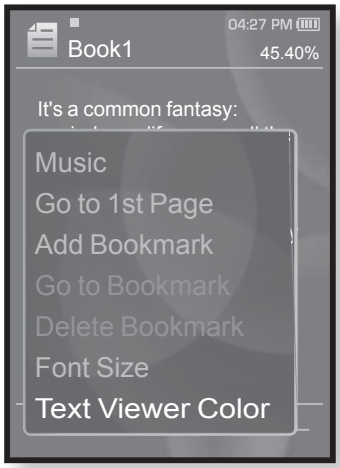


1. Dodirnite **[⊟]** za vreme gledanja teksta.
   - Pojavljuje se meni <Text> (Tekst).
2. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Text Viewer Color>** (Boja prikaza teksta), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se meni <Text Viewer Color> (Boja prikaza teksta).
3. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali željenu boju prikaza teksta, a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Izaberite <Type 1> (Tip 1) ~ <Type 6> (Tip 6).

IGRANJE VIDEO IGRICA


Vaš mp3 plejer već sadrži tri uzbudljive igrice!

- **Pre nego što počnete -** Povežite slušalice za uvo, uključite plejer i proverite bateriju.

NAPOMENA
- Dodirnite [⮌] da biste prešli na prethodni ekran.
  Pritisnite i kratko zadržite [⮌] da biste prešli na ekran glavnog menija.

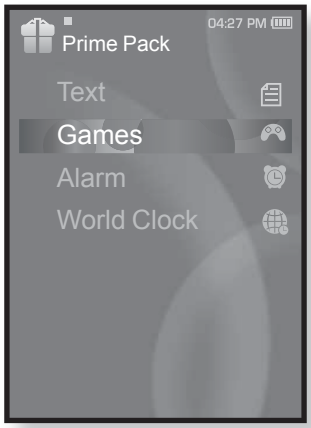

1. Pritisnite i kratko zadržite **[⮌]** da biste prešli na ekran glavnog menija.
2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Prime Pack>** (Prima paket), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se spisak <Prime Pack> (Prima paket).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Games>** (Igrice), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se spisak <Games> (Igrice).
4. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali željenu igru i dodirnite **[◎]**.

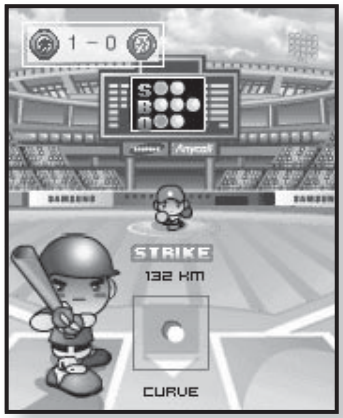

Baseball (Bejzbol)

Pokušajte da pobedite jednog od najboljih bacača u ligi u ovoj verziji omiljene američke zabave.

Dodirnite taster **[Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali meni ili funkciju.

Dodirnite **[◎]** da bacite ili udarite loptu.

Pizza Delivery (Stiže pica)



Proverite da li možete da isporučite picu na vreme i izbegnete mnoge prepreke na putu.

Dodirnite **[◎]** za skok.

IGRANJE VIDEO IGRICA (Nastavak)

Honeybee (Pčelica)



Ovo je igra tipa slagalice u kojoj možete da uparite više od 3 bloka da biste dobili poene.

Dodirnite taster **[Gore, Dole, Levo, Desno]** da biste izabrali meni ili promenili smer objekta.

Dodirnite **[◎]** za označavanje ili otkazivanje.

Jungmumun



Ova igrica zahteva odlične sposobnosti brzog reagovanja, gde morate da pomerite kamen u smeru strelice koja je označena na kamenu.

Koristite tastere **[Gore, Dole, Levo, Desno]** i **[◎]** za uklanjanje kamena.

FoodKing (Kralj hrane)



Ovo je mozgalica koja od vas zahteva da napravite što je moguće više hrane promenom redosleda tri bloka kako bi se tri bloka složila u 3 smera, po širini, dužini i dijagonali.

Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste pomerili objekat.
Koristite taster **[Gore]** da promenite položaj objekta.
Dodirnite taster **[Dole]** da pustite objekat.


NAPOMENA

- Igrice se mogu dodavati ili menjati bez prethodne najave.
- Za više informacija u vezi rukovanja, pogledajte deo za pomoć.

PODEŠAVANJE ALARMA

Ovaj plejer ima alarm koji se može podestiti za uključivanje u zakazano vreme.


- **Pre nego što počnete -** Podesite tačno vreme i datum. Vidi stranu 27.

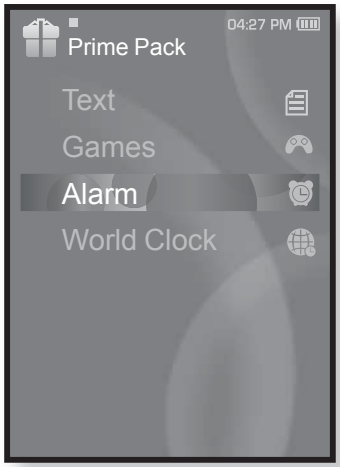



1. Pritisnite i kratko zadržite **[↩]** da biste prešli na ekran glavnog menija.
2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Prime Pack>** (Prima paket), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se spisak <Prime Pack> (Prima paket).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<Alarm>** , a zatim dodirnite **[◎]**.
4. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<New Alarm>** (Novi alarm), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se prozor za postavke novog alarma.
5. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali učestanost alarma, a zatim dodirnite taster **[Desno]**.
   - Izaberite <Once> (Jednom), <Everyday> (Svakog dana), <Mon~Fri> (Pon~Pet), <Mon~Sat> (Pon~Sub), <Sat~Sun> (Sub~Ned) ili <Off> (Isk.).
6. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali sate, a zatim dodirnite taster **[Desno]**.
7. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali minute, a zatim dodirnite taster **[Desno]**.
8. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<AM>** ili **<PM>**, a zatim dodirnite taster **[Desno]**.

PODEŠAVANJE ALARMA (Nastavak)

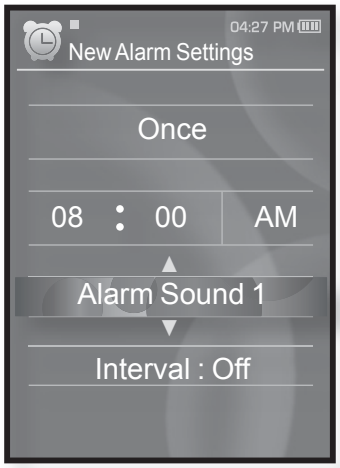

9. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali zvuk alarma, a zatim dodirnite taster **[Desno].**

- Izaberite <Alarm Sound 1> (Zvuk alarma 1) do <Alarm Sound 3> (Zvuk alarma 3), muzičku datoteku koja je dodata za zvuk alarma ili FM Radio.

10. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali trajanje alarma, a zatim dodirnite **[◎]**.

- Izaberite <Interval : Off> (Trajanje: isk.), <Interval : 3min> (Trajanje: 3 min), <Interval : 5min> (Trajanje: 5min) ili <Interval : 10min> (Trajanje: 10min).
- Pojaviće se prozor za potvrdu memorisanja postavke.

11. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Yes>** (Da), a zatim dodirnite **[◎]**.


- Kada završite podešavanje alarma, pri vrhu će se pojaviti simbol ( ) will appear on the top.

NAPOMENA

- Možete memorisati do 7 alarma.
- U zakazano vreme plejer će aktivirati alarm. Za zaustavljanje alarma, dodirnite [⮌]. Kada se pojavi prozor za potvrdu, dodirnite taster [Levo, Desno] da biste izabrali <Yes> (Da), a zatim dodirnite [◎]. Plejer prekida alarm i vraća se na glavni meni.


PODEŠAVANJE ALARMA (Nastavak)

Da promenite postavku alarma

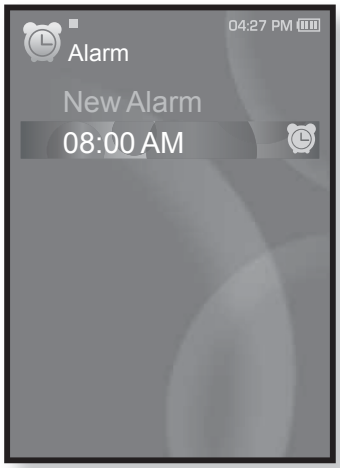

1. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste iz spiska alarma izabrali postavku alarma koju želite da promenite, a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se prozor za postavke alarma.
2. Koristite tastere **[Gore, Dole, Levo, Desno]** i **[◎]** da biste promenili postavke koje želite.

Da obrišete postavku alarma

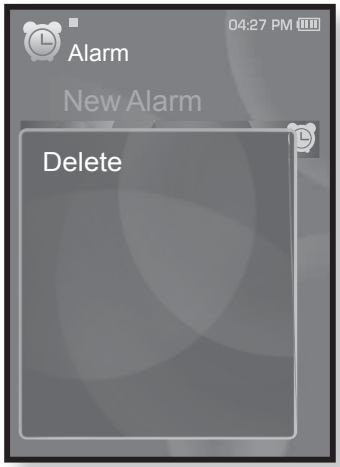


1. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste iz spiska alarma izabrali postavku alarma koju želite da obrišete, a zatim dodirnite **[⊟]**.
   - Pojavljuje se meni za brisanje.
2. Dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se prozor za brisanje.
3. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Yes>** (Da), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Izabrani alarm će biti obrisan.

GLEDANJE SVETSKOG VREMENA

Možete proveriti lokaciju i datum/vreme za najveće svetske gradove na osnovu njihove vremenske zone.

- **Pre nego što počnete -** Podesite tačno vreme i datum. Vidi stranu 27.
  Podesite željenu vremensku zonu u **<Settings>** (Postavke) → **<Time>** (Vreme) → **<Time Zone>** (Vremenska zona).

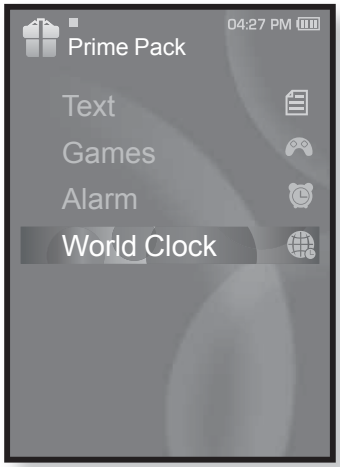

1. Pritisnite i kratko zadržite **[⮌]** da biste prešli na ekran glavnog menija.
2. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali **<Prime Pack>** (Prima paket), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se spisak <Prime Pack> (Prima paket).
3. Dodirnite taster **[Gore, Dole]** da biste izabrali **<World Clock>** (Svetsko vreme), a zatim dodirnite **[◎]**.
   - Pojavljuje se ekran svetskog vremena.
4. Dodirnite taster **[Levo, Desno]** da biste izabrali vremensku zonu.

Možete proveriti lokalno vreme na osnovu vremenske zone.
(‘/’ označava standardnu vremensku zonu u regionu)

Cape Verde / London, Lisbon / Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt/
Athens, Helsinki, Cairo, Ankara / Moscow, Riyadh / Abu Dhabi, Muscat / Tashkent, Ashgabat /
Alma Ata, Kathmandu / Bangkok, Jakarta, Rangoon / Hongkong, Beijing, Manila, Singapore /
Seoul, Tokyo, Pyongyang / Guam, Sydney, Brisbane / Okhotsk /
Wellingtons, Oakland, Fiji / Samoa, Midway / Honolulu, Hawaii, Tahiti / Alyeska /
Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Seattle / Denver, Phoenix, Salt Lake City /
Chicago, Dallas, Houston, Mexico City / New York, Miami, Washington DC, Montreal, Atlanta /
Caracas, LA Paz, Santiago / Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo / The middle Atlantic

rešavanje problema

Ako imate problema sa vašim novim mp3 plejerom, proverite da li ga možete rešiti dole ponuđenim rešenjima. Ako problem i dalje postoji, pozovite najbliži Samsungov servisni centar.

PROBLEM	REŠENJE
Napajanje se ne uključuje.	• Napajanje se neće uključiti ako je baterija potpuno prazna. Dopunite bateriju i ponovo uključite napajanje. • Pritisnite rupicu za resetovanje.
Tasteri ne rade.	• Proverite da li je prekidač ⏻ HOLD ▶ u smeru strelice. • Proverite da li ste pritisnuli desni taster, a zatim ponovo pritisnite. • Pritisnite rupicu za resetovanje.
Ekran neće da se uključi.	• Ekran možda neće biti vidljiv na direktnoj sunčevoj svetlosti. • Ako je izabrana postavka **<Display Off>** (Displej isk.) u **<Settings>** (Postavke) → **<Display>** (Displej), ekran displeja može biti isključen. Dodirnite bilo koji taster i proverite da li se uključuje.

PROBLEM	REŠENJE
Napajanje se isključuje.	• Proverite stanje baterije. • Napajanje se automatski isključuje ako je baterija potpuno prazna. Dopunite bateriju. • Ako je izabrana postavka **<Auto Power Off>** (Automatsko isključivanje) u **<Settings>** (Postavke) → **<System>** (Sistem), napajanje će se isključiti ako je plejer u modu pauze. Uključite plejer.
Vek trajanja baterije se razlikuje od podatka iz priručnika.	• Vek trajanja baterije se može razlikovati, što zavisi od režima zvuka ili podešenja displeja. • Vek trajanja baterije se može skratiti kada se plejer duže vreme ostavi na niskim ili visokim temperaturama.
Neispravan rad programa EmoDio	• Proverite da li vaš računar zadovoljava osnovne sistemske zahteve.
Veza sa vašim računarom je onemogućena.	• Proverite da li je USB kabl pravilno povezan i pokušajte ponovo. • Pritisnite **<Start>** na paleti sa alatkama vašeg računara da biste izvršili ažuriranje Windows-a. Izaberite “Key Updates” i “Service Packs”, a zatim sve ažurirajte. Ponovo pokrenite vaš računar i ponovo uspostavite vezu.
Brzina prenosa datoteke je previše mala.	• Ako je na računaru pokrenuto nekoliko programa uključujući i <EmoDio>, prenos datoteka će biti spor. Izađite iz nepotrebnih programa i ponovo pokušajte sa prenosom.

PROBLEM	REŠENJE
Plejer ne reprodukuje.	• Proverite da li postoji datoteka koja je sačuvana u memoriji. • Proverite da li je muzička datoteka oštećena. • Proverite da li je preostali kapacitet baterije dovoljan.
Prenos datoteke ne funkcioniše.	• Proverite da li je USB kabl sigurno povezan. Ako je potrebno, povežite ponovo. • Proverite da li je memorija puna. • Pritisnite rupicu za resetovanje.
Datoteke ili podaci nedostaju.	• Proverite da li je USB kabl izvlačen u toku prenosa datoteke ili podataka. Ako je to slučaj, to može da prouzrokuje ozbiljna oštećenja ne samo datoteka/podataka, već i proizvoda. Morate biti vrlo pažljivi, jer Samsung nije odgovoran za gubitak podataka.
Prikazano vreme reprodukcije nije u redu.	• Proverite da li je datoteka kreirana u formatu promenljive bit brzine (VBR).
Prikazano ime datoteke nije u redu.	• U glavnom meniju izaberite **<Settings>** (Postavke) → **<Language>** (Jezik) → **<Contents>** (Sadržaj) i podesite odgovarajući jezik.
Proizvod je vruć.	• Toplota se može stvoriti u toku dopunjavanja baterije. To ne utiče na vek trajanja proizvoda ili njegove funkcije.
U toku gledanja video zapisa pojavljuje se poruka.	• Pokušajte ponovo da preuzmete video klip putem programa EmoDio.

dodatak

STRUKTURA MENIJA

Ovo je kratak pregled organizacije menija i funkcija kod vašeg novog mp3 plejera.



SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv modela	YP-S3
Napajanje	DC 5.0V/ 500mA
Snaga ugrađene baterije	580 mAh/ DC 3.7V
Kompatibilnost datoteka	AUDIO : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 8kHz~48kHz) WMA (48kbps ~ 192kbps, 8kHz~48kHz) VIDEO : SVI (Video: MPEG4, Audio: MP3 (44.1kHZ, 128kbps), rezolucija: 208X176, Brzina frejmova: 15fps) SLIKA : JPG (progresivno, sekvencijalno skeniranje, veličina datoteke: manja od 3MB)
Podržani broj datoteka	maks. 5000 (uključujući i direktorijum)
Izlaz za slušalice za uvo	20mW/Ch (Francuska 5mW/Ch) (bazirano na 16Ů)
Opseg izlaznih frekvencija	40Hz~20kHz
Odnos signal-šum	90 dB sa 20 kHz LPF(bazirano na 1kHz 0 dB)
Vreme reprodukcije	Maksimalno 25 sati za reprodukciju muzike, maksimalno 4 sata za reprodukciju video zapisa (bazirano na: MP3 128kbps, jačina zvuka: 15, normalni režim)
Radni temperaturni opseg	-5~35°C (23~95°F)
Kućište	Metalne ploče, plastika
Težina	53g
Dimenzije (ŠxVxD)	44 X 95 X 9.8 mm

FM radio	FM frekvencije	87.5~108.0MHz	FM T.H.D	1%
	Odnos FM signal-šum	55 dB	FM korisna osetljivost	38dBµ


Sadržaj ovog uputstva je podložan promenama u cilju poboljšanja bez prethodnog obaveštenja.

LICENCA

Plejer koji se dobija uz ovo korisničko uputstvo podleže pravu intelektualne svojine izvesnih trećih strana. Licenca je ograničena na privatnu, nekomercijanu upotrebu od strane krajnjih korisnika za licencirani sadržaj.
Prava za komercijalnu upotrebu nisu data.
Licenca važi samo za ovaj plejer i licenca se ne proširuje ni na koji nelicencirani proizvod ili proces u skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3, koji se koristi ili prodaje u kombinaciji sa ovim plejerom. Ova licenca važi samo za korišćenje ovog plejera za kodiranje i/ili dekodiranje audio datoteka u skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3. Ne garantuju se prava po ovoj licenci za karakteristike proizvoda ili funkcije koje nisu u skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3.

PRAVILNO ODLAGANJE OVOG PROIZVODA (OTPADNA ELEKTRIČNA I ELEKTRONSKA OPREMA)


(Primenljivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa sistemima za odvojeno sakupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, ili njegovoj literaturi, pokazuje da proizvod ne bi trebalo da se odlaže zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da sprečite moguće štetne posledice po okolinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, molimo da ovaj proizvod odvojite od drugih vrsta otpada i reciklirate ga odgovorno radi promovisanja održive ponovne upotrebe materijalnih resursa. Kućni korisnici bi trebalo da se obrate ili trgovini u kojoj su kupili proizvod ili lokalnoj službi za informacije o tome gde i kako mogu da predaju ovaj proizvod radi ekološki bezbednog recikliranja. Poslovni korisnici bi trebalo da se obrate svom dobavljaču i provere uslove kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod ne bi trebalo da se meša sa drugim komercijalnim otpadima prilikom odlaganja u otpad.

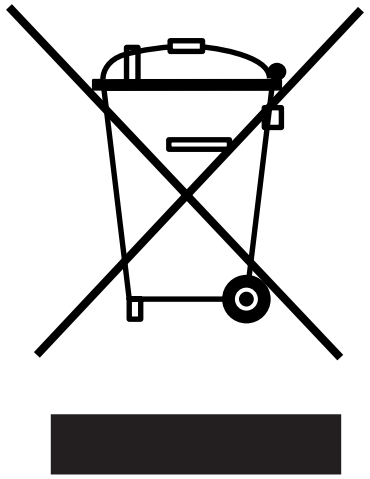

PRAVILNO ODLAGANJE BATERIJA IZ OVOG PROIZVODA

(Primenljivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa sistemima za odvojeno sakupljanje otpada.)

Ova oznaka na proizvodu, na njegovoj literaturi ili pakovanju pokazuje da baterije iz ovog proizvoda ne bi trebalo da se odlažu zajedno sa kućnim otpadom na kraju njihovog radnog veka. Ako su označeni, hemijski simboli Hg, Cd ili Pb ukazuju na to da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo iznad referentnih nivoa koji su ustanovljeni EC direktivom 2006/66. Ako se baterije ne odlože pravilno u otpad, ove supstance mogu ugroziti zdravlje ljudi ili okolinu.

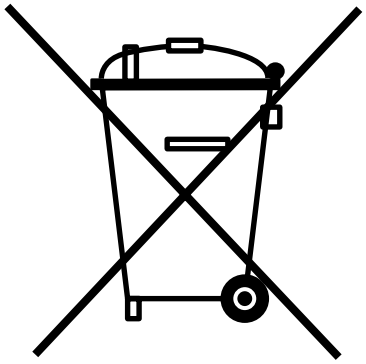

Radi zaštite prirodnih resursa i promovisanja ponovne upotrebe materijala, odvojite baterije od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih preko vašeg lokalnog sistema za vraćanje baterija.

KONTAKTIRAJTE SAMSUNG WORLD WIDE

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar za podršku kupcima.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae

SAMSUNG

REV.2.0